

Guía de usuario –México

Teléfono AURA PLUS



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "AURA PLUS"
Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: AURA PLUS
Marca: ZUUM
3.85 V~ 4 900 mAh
Hecho en China

CARGADOR

Modelo: AURA PLUS
Marca: ZUUM
Entrada: 100-240 V~
50/60 Hz 0.35 A
Salida: 5 V~ 2 A
Hecho en China

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.

**DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS
HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN
SINALOA 80105.**

NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN: RTIZUAU21-3755

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

"La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas."

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes
dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause
interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia. Incluyendo la que pueda causar su
operación no deseada.

VISTA GENERAL


1. Botón de encendido
2. Entrada de carga
3. Entrada para audífonos
4. Volumen
5. Auricular
6. Bocina
7. Micrófono
8. Cámara
9. Flash
10. Cámara frontal
11. Bandeja para SIM
12. Sensor de huella
13. Asistente inteligente



INTRODUCCIÓN

Instalar la tarjeta SIM

1. Inserta la herramienta para retirar la bandeja y
remueve
2. Coloca la tarjeta SIM en la bandeja haciéndola
coincidir en el espacio
3. Inserta la bandeja porta SIM en el teléfono

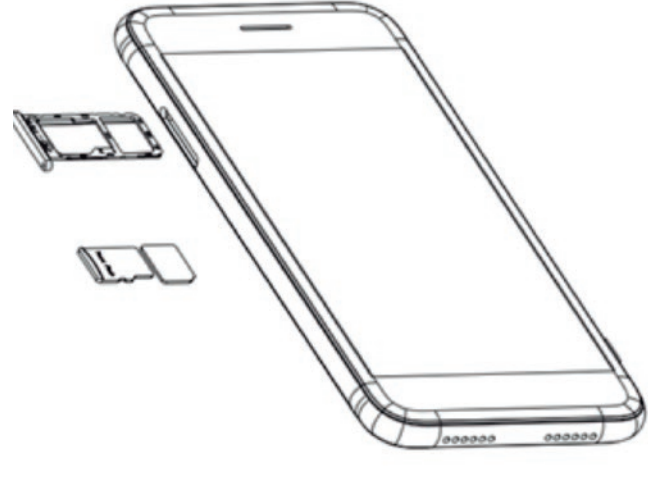


Instalar la tarjeta de memoria flash

El teléfono es compatible con tarjeta de memoria
flash. Por favor, sigue las instrucciones mencionadas
anteriormente. Tienes la opción de usar dos tarjetas
SIM a la vez, o un SIM y una tarjeta de memoria flash.

Cargar batería

Batería No Removible

Tu teléfono funciona con una batería recargable.
Si tu teléfono recibe un mensaje que le informa que
la energía de la batería es demasiado baja, en ese
momento, recarga la batería; conectado en cable
USB al adaptador de corriente, y a la entrada micro
USB de su celular; si la carga es demasiado baja,
puede acortar la vida útil de la batería.

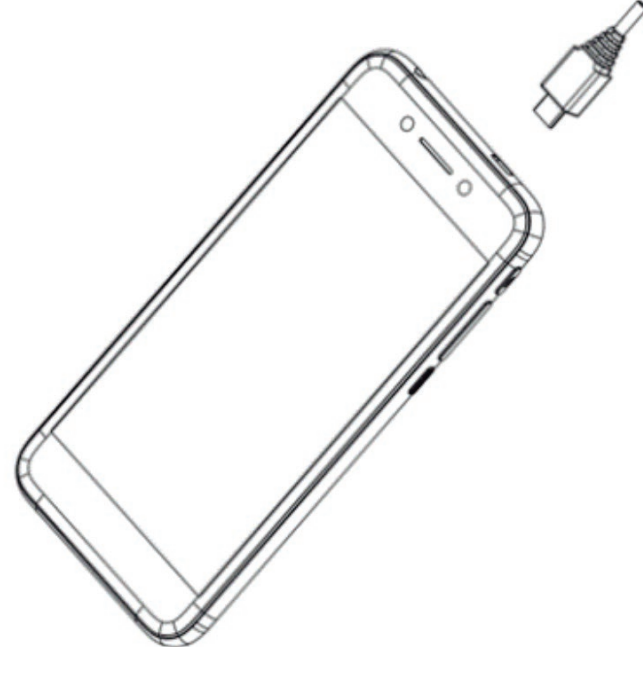

Encender y apagar

Para encender/ Apagar tu teléfono, presiona y
mantén sostenido el botón de colgar por algunos
segundos.

Bloquear y desbloquear

Si el teléfono no se usa en un tiempo, la pantalla se
bloqueará automáticamente.

Si deseas bloquearla de inmediato, presiona el
botón de encendido para ingresar al modo de
suspensión y se bloqueará.

Para desbloquear: presiona el botón de encendido
nuevamente para despertar y luego arrastra el
bloqueo hacia arriba para desbloquearlo.

Localización del IMEI

El teléfono Móvil cuenta con un número de IMEI, mismo que
puede ser localizado en este modelo alreverso del producto,
retirando la batería se encuentra impreso, además estos números
los pueden localizar con la marcación *#06#.

Radio FM

1. Conecta audífonos
2. Desbloquea el equipo
3. Accede al menú
4. Elige la opción de multimedia y/ o
radio FM

Este servicio se ofrece de manera gratuita.

CONEXIÓN

Cuenta de Google

Tu cuenta de Google™ te permite disfrutar de las
aplicaciones y servicios de Google Play. Configura tu
cuenta de Google en este equipo para tener acceso a
Gmail™, Google Play, Google Maps y mucho más.

La configuración de tu cuenta de Google será requerida
cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

**Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta
de Google.**

También puedes configurar tu cuenta de Google desde
Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las
instrucciones para una configuración correcta.

**Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso
de Configuración de cuenta.**

Google Play

Una vez configurada la cuenta de Google, podrás
descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc.,
desde Google Play.

Presiona el icono Google Play, ingresa a tu cuenta de
Google y navega y descarga todas las aplicaciones que
quieras.

**Nota: Necesitas habilitar la conexión a internet para tener acceso a
Google Play.**

Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de
conexión de red inalámbrica.

Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Ir a Ajustes – Redes e Internet
- Introduce la conexión de red inalámbrica y
selecciona el punto de acceso al que deseas
conectarte.
- Para utilizar la conexión, introduce la contraseña
del punto de acceso en caso de ser necesario.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a
interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y
compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los
siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté
cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en
alguna zona de demolición.

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el
vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que
esté encendido y en servicio. Ingresar el número de
emergencia y luego presiona el botón llamar. No
finalices la llamada hasta que se te indique.

Ubicación del equipo

1. Desplegar el menú de la parte superior deslizando el
dedo de arriba hacia abajo
2. Habilitar la opción de "ubicación". (En cada
aplicación que se necesite se debe habilitar por
separado los permisos para la localización)

En caso de robo o extravío

Se debe descargar la aplicación "find my device"
ingresar la cuenta Google y activar los permisos de
localización.

En caso de robo o extravío siempre y cuando los datos
móviles estén activados y vigentes; se puede acceder al
sitio de "find my device" a través de la cuenta de Google
y desde ahí hay diferentes opciones para proteger el
contenido.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Si se moja o sumerge

Si cae en agua salada o en una piscina, proceda a secar
el teléfono con una toalla. No toque los botones y
apáguelo de inmediato. Retire la batería, si es posible, la
tarjeta SIM y la Tarjeta de memoria flash.

Proceda a enviar el teléfono a un centro de servicio
autorizado donde llevarán a cabo una revisión integral
y se ejecutará un procedimiento para eliminar la
humedad de los principales componentes.

En otros casos, se sugiere aplicar calor, en círculos, con
un secador, procurando que el calor no se enfoque en
un solo punto del teléfono por mucho tiempo.

2. Almacenamiento

En primer lugar, libere espacio almacenando
información en los servicios de la nube: bien sea
Google Drive, Dropbox o iCloud.

Hay aplicaciones, como SD Card Manager o SD
Manager, para Android, que facilitan el traslado de
las aplicaciones ("apps") y archivos a una Tarjeta de
memoria flash.

GLOSARIO

FLASH: Dispositivo generalmente acoplado a una
cámara fotográfica que despiden una luz muy intensa en
el momento del disparo para suministrar un aporte de
luz cuando la natural es insuficiente.

FM: Frecuencia modulada

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil
internacional.

RAM: Memoria de acceso aleatorio

SIM: Tarjeta inteligente desmontable.

TARJETA DE MEMORIA FLASH: Memoria informática
basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en
las computadoras.

PÓLIZA DE GARANTÍA



Modelo: AURA PLUS
Marca: ZUUM

Producto: _____

Fecha de compra: _____

COMERCIALIZADOR:
COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA PTE. 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN, SINALOA 80105
R.F.C. COP-920428-Q20
01-800-004-9886
atencion@zuum.mx

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los
artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo
indique la factura o nota de venta.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el
artículo, acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República
Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y
gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las
piezas y componentes defectuosos sin cargo alguno para el consumidor, siempre y cuando este dentro del año de
garantía y presente un defecto de fábrica.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la
República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes,
componentes, consumibles y accesorios.
5. La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precar-
gadas.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional,
importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los productos, en caso de realizarse una
devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en
perfecto funcionamiento.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El
presente manual es únicamente para referencia. Los programas
pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin
previo aviso.

