



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Rubek II".
Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: Rubek II
Marca: ZUUM
3.7 V~ 1 400 mAh
Hecho en China

CARGADOR

Modelo: Rubek II
Marca: ZUUM
Entrada: 100-240 V~
50/60 Hz 150 mA
Salida: 5 V~ 0.5 A
Hecho en China

IMPORTADOR: COPPEL S.A. DE C.V.
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN SINALOA 80105.

Número de homologación: RTIZURU18-0266

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".


"La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas."

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

VISTA GENERAL

1. Tecla Lateral Volumen "+" "-"
2. Tecla Central
3. Tecla Izquierda
4. Tecla Marcar
5. Auricular
6. Pantalla
7. Tecla de Navegación
8. Tecla Derecha
9. Tecla Colgar.
10. Teclado
11. Puerto de Carga
12. Tecla de Linterna
13. Cámara
14. Tecla SOS
15. Altavoz
16. Linterna
17. Puerto para Audífono

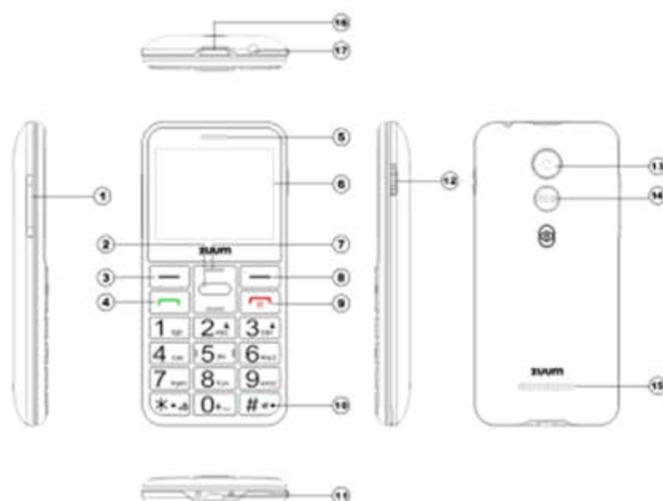

INTRODUCCIÓN

Instalar tarjeta SIM

Remueve la tapa trasera y saca la batería.
Inserta la tarjeta SIM en el Puerto para SIM, con la parte dorada mirando hacia abajo hasta que tope.

Instalar la tarjeta de memoria flash

Abre el espacio correspondiente a tarjeta TF, introduce la tarjeta de memoria flash con la parte dentada hacia abajo y cierra.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Si el teléfono no se usa en un tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente, para desbloquearla:

Presiona cualquier tecla para activar la pantalla.

Presiona la tecla derecha y presiona la tecla *.

Encender y apagar tu teléfono

Para encender/ Apagar tu teléfono, presiona y sostén el botón de colgar por algunos segundos.

Instalar y cargar la batería

Instalar

Introduce la batería coincidiendo los contactos metálicos con los del equipo, presionala hasta que embone y cierra la tapa trasera.

Cargar

Introduce el cable del cargador en el puerto de carga y conecta el adaptador a la corriente.

Radio FM

1. Conectar audífonos
2. Desbloquear el equipo
3. Acceder al menú
4. Elegir la opción de multimedia y seleccionar radio FM

Este servicio se ofrece de manera gratuita.

Localización de IMEI

El teléfono Móvil cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado en este modelo al reverso del producto, retirando la batería se encuentra impreso, además estos números los pueden localizar con la marcación *#06#.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresar el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

GLOSARIO

SIM: Tarjeta inteligente desmontable.

Tarjeta de memoria flash: Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil internacional.

RAM: Memoria de acceso aleatorio.

PÓLIZA DE GARANTÍA



Modelo: Rubek II
Marca: ZUUM
Producto: _____
Fecha de compra: _____

COMERCIALIZADOR:
COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA PTE. 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN, SINALOA 80105
R.F.C. COP-920428-Q20
01-800-004-9886
atencion@zuum.mx

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo, acompañando de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara a las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargo alguno para el consumidor, siempre y cuando este dentro del año de garantía y presente un defecto de fábrica.
4. Coppel Mexicana en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.