



zuum

Guía de usuario

Teléfono Android Multimedia Vibe



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: VIBE
Marca: ZUUM
3.8 Vcc 2 600 mAh
Hecho en China

Cargador

Modelo:VIBE
Marca: ZUUM
Entrada: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 300 mA
Salida: 5.0 Vcc 1 A
Hecho en China

Hecho en China

ZUUM

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN
SINALOA 80105.

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

8 GB de memoria, espacio libre después de aplicaciones pre-cargadas 4.8 GB

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Vibe". Lee esta guía cuidadosamente y guárdala para futuras consultas.

Y no se preocupe si las imágenes que utilizamos para demostrar las funciones del teléfono se ven un poco diferente de lo que se ve en su pantalla. Son las funciones lo que importa.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



CONTENIDO

Vista general

Aspecto físico y botones

Introducción

Instalar tarjeta SIM

Instalar tarjeta de memoria flash

Cargar la batería

Encender y apagar

Desbloquear pantalla

05	Conexión	09
05	Conexión de red inalámbrica	09
06	Cuenta de Google	09
06	Play Store	10
07	Precauciones para el usuario	11
08	Glosario	12
08	Garantía	13
08		



VISTA GENERAL

Aspecto físico y botones

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Puerto USB | 7. Cámara trasera |
| 2. Entrada de audífonos | 8. Flash |
| 3. Cámara frontal | 9. Luz LED |
| 4. Bocina | 10. Altavoz |
| 5. Botón de volumen | 11. Micrófono |
| 6. Botón de encendido | |






INTRODUCCIÓN

Instalar tarjeta SIM

Este teléfono puede operar con dos tarjetas SIM, permitiéndole tener acceso a dos redes diferentes.

Apaga tu teléfono y remueve la cubierta trasera y la batería.
Inserta la tarjeta SIM correctamente en la(s) ranura(s) (Ver imagen).
Finalmente, instala nuevamente la batería y la cubierta trasera del teléfono.

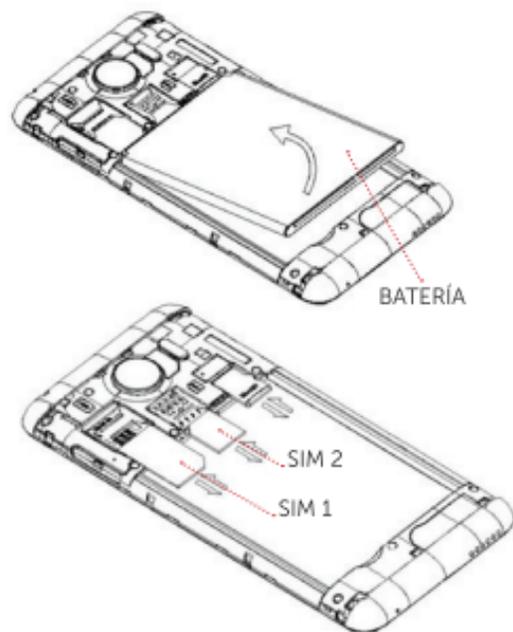



Instalar tarjeta de memoria flash

Apaga el equipo y remueve la cubierta trasera y la batería.

Inserta la tarjeta de memoria flash en la ranura.

Finalmente, instala nuevamente la batería y la cubierta trasera del teléfono.

Nota: Usa solo tarjetas de memoria flash compatibles con este dispositivo. Tarjetas de memoria flash incompatibles podrían dañar la tarjeta y el equipo, además de dañar la información almacenada en la tarjeta.





Cargar la batería

Carga la batería de tu teléfono usando el cargador o conectando el cable USB (incluido) a tu computadora.

Nota: Utiliza solamente la batería especificada, de otra manera podría causar una explosión.

Encender y apagar

Mantén presionado el botón de encendido para encender o apagar el teléfono.

Desbloquear pantalla

Existen diferentes métodos para desbloquear la pantalla del equipo. La manera predeterminada de desbloqueo es deslizar su dedo sobre la pantalla hacia arriba.

Para configurar otros métodos de desbloqueo ingresa a Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla.

Sigue el proceso de bienvenida una vez encendido el dispositivo.



CONEXIÓN

Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica. Para activarla, realiza los siguientes pasos:

Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y actívala.

Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.

Si el punto de acceso necesita la contraseña, deberás introducirla correctamente para utilizar la conexión.

Cuenta de Google

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play Store. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail, Google Play Store, Google Maps y mucho más.

La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.



Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta.

Play Store

Una vez configurada la cuenta de Google, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Play Store.

Presiona el icono Play Store, ingresa tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

Nota: Necesitas habilitar la conexión a Internet para tener acceso a Play Store.



Precauciones para el usuario

1. Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.
2. Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.
3. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.
4. No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.
5. Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresas el número de emergencia y luego presiona el Botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.



GLOSARIO

TARJETA SIM: Tarjeta inteligente desmontable

MEMORIA FLASH: Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

LUZ LED: Diodo semiconductor que emite luz cuando se le aplica tensión.

FLASH: dispositivo que actúa como fuente de luz artificial para iluminar escenas en fotografía.



PÓLIZA DE GARANTÍA

COMERCIALIZADOR:

COPPEL, S.A DE C.V.
REPÚBLICA PTE 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN SINALOA 80105
MÉXICO
TELÉFONO: 01 800 220 7735

Modelo VIBE

Marca: **ZUUM**

Producto: Teléfono celular con accesorios

El producto que usted compra tiene un año de garantía en defectos de fabricación a partir de la fecha de compra.

Para hacer válida la garantía tome en cuenta la siguiente información:

1. Para hacer efectiva la garantía, con respecto a cualquier cambio o reparación del artículo, es necesario presentar su equipo celular acompañado de la factura y/o nota de venta, en el que consten los datos específicos del producto objeto de compraventa, en cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o en la dirección del comercializador.
2. Coppel enviará a sus talleres su artículo para valoración y en su caso, reparación con piezas y componentes autorizados.
3. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Fecha de compra: _____

