



PLATINUM

Póliza de Garantía
Y Manual de Usuario

GARANTÍA DE COBERTURA NACIONAL

MÁS DE **800 CSV** Centro de Servicio Autorizado VELOCI

**REFACCIONES
PARA TU VELOCI**

**COMENTARIOS
SUGERENCIAS
DE TU CSV**

**UBICA EL CSV
MÁS CERCANO
PARA TU VELOCI**

**ASESORÍA
DE TU VELOCI**

Contáctanos:
contacto@veloci.com.mx
800 VELOCI M (835 6246)

ÍNDICE :

01	Centro de Contacto	13	Información General
02	Índice	14	Condiciones de la Garantía Platinum
03	APP Veloci	18	Requisitos para Validar la Garantía
04	Introducción	19	Servicios de Mantenimiento
05	Datos del Propietario	20	Asentamiento del Motor
06	Certificado de Garantía	21	Recomendaciones
07	Entrega de Calidad	22	Actividades de los Servicios de Mantenimiento
08	Componentes Generales y Tablero de Instrumentos	23	Carnet de Servicios
09	Botones de Manubrio	29	Información del Segundo y Tercer Propietario
10	Switch Principal		
11	Chequeo antes de Manejar		





DESCARGA NUESTRA **APP**



- ✓ Ubicación de más de **800 CSV**
- ✓ Califica a tu **CSV**
- ✓ Conoce los horarios y domicilio de tu **CSV**



INTRODUCCIÓN

BIENVENIDO:

Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros y lo felicitamos por haber elegido una **Motocicleta VELOCI**.

Las **Motocicletas VELOCI** están fabricadas con componentes de la más alta calidad, nuestros motores son manufacturados con tecnología de punta y junto a sus demás componentes han pasado un estricto control de calidad, lo que nos permite garantizar la calidad de cada uno de ellos.

VELOCI es una marca 100% mexicana que ha comercializado productos relacionados con el transporte desde hace 50 años. Manteniéndonos siempre en el gusto de nuestros clientes

El Distribuidor le debe dar todas las indicaciones para poner en marcha su motocicleta **VELOCI**, además de darle a conocer su **CSV Centros de Servicio Autorizados VELOCI** más cercano.

La Motocicleta **VELOCI** debe ser ajustada correctamente para

garantizar la máxima seguridad, así como su óptimo funcionamiento. Estos ajustes deben ser realizados en un **CSV Centros de Servicio Autorizados VELOCI**.

Esta **Póliza de Garantía** debe ser considerada como parte del vehículo, por este motivo debe mantenerla en un lugar seguro. En caso de reventa, debe ser entregada al nuevo propietario, disfruta tu **VELOCI** ahora con **Garantía PLATINUM** que tiene una duración de **3 AÑOS o 36,000 KILÓMETROS**.

Le aconsejamos leer toda su "**Póliza de Garantía PLATINUM y Manual de Usuario**" para que pueda conocer todas las características de su motocicleta y darle el correcto mantenimiento a su **VELOCI**.

En los apartados de **GARANTÍAS** incluidos en el presente manual se especifican las condiciones para los servicios, incluyendo el registro de los mantenimientos que deberá llenar para hacerla válida en cualquiera de nuestros **CSV Centros de Servicio Autorizados VELOCI**.



ENTREGA DE CALIDAD

0000001

Yo, vendedor y/o CSV he:



Mostrado y explicado los controles y funcionamiento de la moto VELOCI.



Entregado al Cliente:
Póliza de Garantía PLATINUM
y Manual de Usuario.



Explicado la Póliza de Garantía
PLATINUM y Manual de Usuario.



Explicado el programa
de mantenimiento.



Explicado dónde encontrar
la dirección de los CSV.



Vendedor

Nombre y Firma

Propietario

Nombre y Firma

Yo, propietario, he inspeccionado visualmente mi motocicleta VELOCI y no encontré defectos y me aseguré que no hubiera faltantes. ESTOY SATISFECHO Y ENTERADO de su funcionamiento, de la Garantía y del programa de mantenimiento.

Si no estás satisfecho con la condición de tu VELOCI nueva al momento de la entrega, no firmes esta forma y notifícalo a tu vendedor para corregir dicha condición.

Recuerda que algunos modelos o ediciones especiales pueden incluir de regalo ciertos accesorios (casco, fundas, kit de herramienta, entre otros...), estos accesorios no forman parte de la Garantía y no están cubiertos por esta, no son reemplazables. VELOCI no se hace responsable por reclamaciones de componentes faltantes o daños estéticos posterior a la firma en la entrega de calidad de tu vehículo VELOCI.



COMPONENTES GENERALES

1. Direccional derecha frontal
2. Palanca de freno delantero
3. Puño de acelerador
4. Faro delantero
5. Cuenta vueltas velocímetro
6. Posa pies de copiloto
7. Parador central
8. Bayoneta para medir el nivel de aceite
9. Escape
10. Direccional trasera y faro de stop
11. Parrilla de carga
12. Depósito de gasolina
13. Asiento
14. Cajuela (Bajo el asiento)
15. Batería
16. Switch principal
17. Tablero de instrumentos
18. Espejos retrovisores
19. Palanca de freno trasero
20. Portaplaca
21. Transmisión
22. Motor
23. Parador lateral
24. Cubierta delantera
25. Direccional izquierda delantera
26. Guantero
27. Chapa de asiento

TABLERO DE INSTRUMENTOS

1. Odómetro:

Indicador de la distancia total en kilómetros.

2. Velocímetro:

Indicador de velocidad basado en km/hr.

3. Indicador de direccional izquierda:

Parpadeará una luz indicando que cambiará de carril o dará vuelta a la izquierda.

4. Indicador de luz alta:

Se encenderá una luz de color azul cuando este se encuentre en uso.

5. Indicador de luz neutral:

Se encenderá una luz de color azul cuando este se encuentre en uso.

6. Indicador de direccional derecha:

Parpadeará una luz indicando que cambiará de carril o dará vuelta a la derecha.

7. Indicador de gasolina:

Le indica la cantidad de gasolina que se encuentra en el tanque (accione primero el switch principal). Si la aguja llega al punto rojo, le estará indicando que la gasolina está por terminarse. Agregue gasolina al tanque tan pronto le sea posible.



BOTONES DE MANUBRIO :

BOTONES DEL LADO IZQUIERDO DEL MANUBRIO

- 1. Botón de Claxon:** Presione para accionarlo.
- 2. Botón de direccionales:** Mueva el botón hacia la izquierda o derecha según lo requiera y encenderán las luces direccionales traseras y delanteras. Para desactivarlas presione el centro del interruptor.
- 3. Cambio de luces:** Para accionar la luz alta presione el botón hacia arriba y en el tablero le indicará cuando esté en uso encendiéndose una luz azul.

Para hacer un cambio de luces rápido, presione el botón hacia abajo y el botón regresará a su posición normal automáticamente.

IMPORTANTE:

Accione sus direccionales con anticipación. Después de haber utilizado las direccionales asegúrese de desactivarlas.

BOTONES DEL LADO DERECHO DEL MANUBRIO

- 1. Encendido de Luces:** Accione el botón según lo necesite. Cuando desplace el botón a la derecha, las luces traseras y laterales se encenderán. Cuando desplace el botón a la izquierda encenderán todas las luces en general (laterales, delanteras y traseras).
- 2. Botón de Encendido Electrónico:** Presione la palanca de freno (trasero o delantero) y este botón al mismo tiempo y la moto encenderá. El tiempo presionando este botón no deberá ser mayor a 5 segundos. Si el motor no enciende, suelte el botón, espere 10 segundos e inténtelo nuevamente, pero ahora acelere un poco y presione el botón hasta que logre encender.

IMPORTANTE:

No presione el botón de encendido después de que haya encendido el motor, ni cuando esté en movimiento la motocicleta, puede dañar el motor de arranque.



SWITCH PRINCIPAL :

El switch o interruptor principal tiene 3 posiciones:



Posición 1



Posición 2



Posición 3

1. Cuando la llave se encuentra en esta posición nos indica que el circuito completo está apagado y el motor no puede ser encendido. La llave puede sacarse.
2. Cuando la llave se encuentra en esta posición nos indica que el circuito completo está activado y el motor puede ser encendido. La llave no puede sacarse.
3. Gire el manubrio hacia la izquierda y presione el switch haciéndolo girar hacia la posición de candado. El manubrio se encuentra bloqueado. La llave puede sacarse. Trate de girar el manubrio para asegurarse que ha colocado correctamente el seguro.

IMPORTANTE:

No cambie la posición del switch del 2 al 1 mientras la motocicleta se encuentre en movimiento.

No deje el switch en la posición 2 por largo tiempo sin utilizar su motocicleta, ya que puede descargarse la batería.

Asegúrese de retirar la llave una vez bloqueado el manubrio. La posición de los iconos, así como su diseño, puede variar con respecto al modelo de motocicleta adquirido.



CHEQUEO ANTES DE MANEJAR :

1. Revise el nivel de combustible: Observe la marca que le indica en el medidor del tablero. Apague siempre el motor antes de ponerle gasolina a la motocicleta. Utilice siempre gasolina de 92 octanos o más (PREMIUM).

2. Revise la luz de freno: Coloque la llave y gire para poder abrir el switch principal, presione la palanca de freno derecha y cerciórese que la luz enciende cada vez que presiona la palanca.

3. Revise las direccionales: Mueva el control de la direccional hacia la izquierda y derecha. Revise si las luces direccionales delanteras y traseras parpadean, así como también asegúrese de que funcionan los indicadores de la direccional en el tablero de instrumentos.

4. Revise las llantas: Verifique la presión de cada llanta. La presión correcta es: Delantera 15 a 20 Lb y Trasera 20 a 25 Lb. Revise visualmente las llantas para saber si hay algún daño o desgaste, tratando de buscar clavos, vidrios o piedras que pudieran estar cortando la cubierta de la llanta. Revise la línea externa, debe ser:

* **Llanta delantera:** 1.5 mm mínimo de profundidad.

* **Llanta trasera:** 2 mm mínimo de profundidad.

5. Revise los frenos: En ambos casos la palanca debe viajar entre 10 y 20 mm antes de que la llanta comience a detenerse como se muestra en las imágenes 1 y 2.




* **Freno delantero:** Presione la palanca derecha y mida la distancia recorrida de la palanca antes de que la llanta comience a detenerse.

* **Freno trasero:** Presione la palanca izquierda y mida la distancia recorrida de la palanca antes de que la llanta comience a detenerse.



CHEQUEO ANTES DE MANEJAR :

6. Revise la tuerca de ajuste del freno trasero: Gire la tuerca de ajuste de freno para corregir el desgaste de la palanca de freno **(A)**. Revise siempre el perno de seguridad para cerciorarse de que no esté demasiado flojo **(B)**.

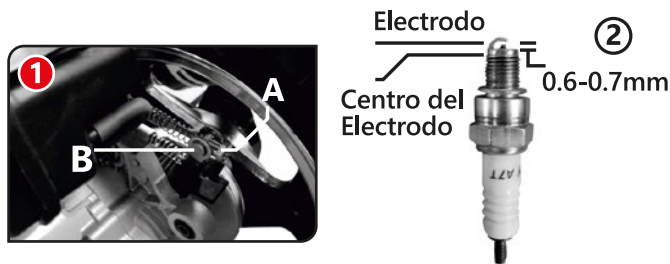

7. Revise la bujía: En caso de no encender la motocicleta, revise la bujía. Normalmente la distancia entre el electrodo y el centro es de 0.6-0.7mm **(imagen 2)**.

Una calibración incorrecta puede causar muchos problemas al motor. Asegúrese de que está bien instalada y calibrada. Si la bujía se encuentra sucia o dañada, reemplácela.

8. Revise el aceite del motor: Coloque la motocicleta en su parador central y en terreno plano sin inclinación. A continuación saque la varilla del aceite, límpiela con un trapo y vuelva a colocarla sin girar **(imagen 1)**. Vuelva a sacar la varilla del aceite y revise su nivel, debe estar entre las marcas de los niveles mínimo y máximo **(imagen 2)**. Si el aceite se encuentra en el nivel mínimo, agregue aceite hasta que llegue al nivel deseado. Se recomienda utilizar aceite lubricante para motocicletas de **4 tiempos SAE20W50**.



IMPORTANTE:

Si está utilizando la motocicleta en condiciones severas como en caminos de grava o está haciendo muchas paradas y en tráfico intenso, entonces el aceite debe cambiarse con más frecuencia.



INFORMACIÓN GENERAL

¿Qué es la Garantía?

Es el derecho que tiene de que se le reconozca los defectos por fabricación en materiales de tu **VELOCI**.

Este derecho se otorga única y exclusivamente a través de la red de **CSV Centros de Servicio Autorizados VELOCI** durante el período de kilometraje o tiempo establecido por **VELOCI**, lo que ocurra primero, siempre y cuando cumpla con los términos y condiciones establecidas en la presente Póliza de Garantía.

La cobertura de tu garantía significa que tu vehículo está protegido contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra.

¿Qué es CSV?

Los **CSV** son **Centros de Servicio Autorizados VELOCI**. Es importante que si tiene la necesidad de asistencia técnica lleve su unidad al **CSV** más cercano y deberá tener respuesta concreta en un plazo máximo de 03 días. Si ésta asistencia rebasa el plazo, deberán comunicarlo a nuestro **CENTRO DE CONTACTO VELOCI**.

VELOCI cuenta con cobertura de servicio nacional con más de **800 CSV**. Busca el más cercano en la **APP Veloci Motors**.

800 VELOCI M (835 6246)
contacto@veloci.com.mx



CONDICIONES DE LA GARANTÍA PLATINUM

1. VELOCI garantiza sus vehículos a través de su Red **CSV Centros de Servicio Autorizados VELOCI**, reconociendo los defectos por fabricación y/o ensamble empleados en tu **VELOCI**. Para conocer tu **CSV** más cercano **Descargar la App Veloci Motors**, pregunta a tu distribuidor más cercano o comunícate al **800 VELOCI M (835 6246)**.

2. La Garantía PLATINUM tiene una duración de **3 AÑOS o 36,000 KILÓMETROS**, lo que ocurra primero a partir de la fecha de venta y está sujeta a:

2.1. Siempre y cuando cumplas con los términos y condiciones establecidos en la presente póliza.

2.2. La Garantía es válida sólo si se han realizado los servicios en el tiempo y kilometraje indicados y en los **CSV Centros de Servicio Autorizados VELOCI**. No realizar los servicios preventivos anula la Garantía, sin responsabilidad para **VELOCI**.

2.3. Para los modelos que no cuentan con odómetro, como son cuatrimotos, el período de **Garantía tiene una duración de 6 meses** a partir de la fecha de venta (los servicios se realizarán en base al tiempo).

3. El distribuidor que le vendió la **VELOCI** tiene la **obligación de llenar y sellar el Certificado de Garantía**, el cual le debe entregar con los datos del propietario y de la **VELOCI**, **de lo contrario no se podrá hacer válida la Garantía**.

4. La Garantía cubre todos los componentes eléctricos por 45 días o 3,000 kilómetros; lo que ocurra primero, excepto focos y batería.

5. La Garantía no cubre corrosión ni deterioro de la pintura del cromado o del niquelado, debido a condiciones ambientales o agentes externos.

6. La Garantía no cubre gastos ocasionados y/o derivados por el propio mantenimiento de la **VELOCI** como: limpieza, lubricación, pinchaduras de las llantas, carga de batería, etc...

7. La Garantía no cubre gastos ocasionados por movilización de personal, remolque de vehículo y consecuencias derivadas de la inmovilización, traslados, grúas, daños a terceros o propios, daños a vehículos, personas o cosas.



8. La Garantía no cubre piezas que hayan sido alteradas, modificadas o reparadas y sus consecuencias sobre cualquier otro sistema de la motocicleta, ni daños ocasionados por utilizar un aceite distinto al indicado, la cual invalida la Garantía del vehículo.

9. VELOCİ no se hace responsable por daños a tu persona, a terceras personas y propiedades ajenas, así como de accidentes, mala transportación, indemnizaciones y cualquier situación generada por el mal uso de la **VELOCİ**. Daños intencionales o accidentales ocasionados por el propietario o terceros, por fuerza mayor o fortuitos. Daños ocasionados por sobrepasar los límites de carga permitidos e indicados para esta motocicleta.

10. Para hacer válida la Garantía, el propietario debe presentarse en el **CSV** de su elección, con la **VELOCİ**, la presente Póliza debidamente llenada y sellada, identificación oficial para que se realice el diagnóstico necesario y se levante el reporte correspondiente.

11. El personal de **VELOCİ** valorará el reporte de Garantía levantado por el **CSV** y determinará en última instancia si la

falla o avería de la **VELOCİ** cumple con la presente Póliza y puede ser considerada como Garantía, (el personal del **CSV** no está facultado para realizar ninguna aprobación). En caso de ser autorizada la Garantía, **VELOCİ**, a través de su red de **CSV**, se obliga a efectuar el cambio de las piezas defectuosas o el arreglo de las mismas sin costo alguno en refacciones y mano de obra para el propietario en un plazo no mayor a 30 días.

12. La demora en la realización del trabajo por Garantía por causas imputables a **VELOCİ**, no da derecho a la indemnización o prórroga de la misma. Toda gestión o acción legal ante cualquier autoridad y los gastos que éstos generen, no los cubre la Garantía.

13. Si la Garantía no es aprobada por el personal de **VELOCİ** debido a negligencia al conducir, uso diferente para el cual fue diseñada, falta de los servicios de mantenimiento o incumplimiento de cualquiera de los lineamientos de la presente Póliza, será causa suficiente para que el Cliente pague el costo de dicha revisión y/o reparación al **CSV Centro de Servicio Autorizado VELOCİ**.



14. La presente **Póliza de Garantía** sólo avala la **VELOCÍ** descrita en el **Certificado de Garantía** y no puede ser utilizada para otras unidades.

15. La Garantía que se otorga a usted como nuevo propietario, puede ser transferible a propietarios subsecuentes por el período restante de la misma; esto sólo si se ha cumplido satisfactoriamente con los términos y condiciones descritos en la presente Póliza. En caso contrario, el período restante la Garantía no tendrá validez para los propietarios subsecuentes.

16. La Garantía tiene validez ante todo **CSV, VELOCÍ** no realizará transportación alguna de la **VELOCÍ** al **CSV** ni cubrirá los gastos de transportación de la misma.

17. Todas las piezas sustituidas bajo esta Garantía serán propiedad de **VELOCÍ MOTORS SA DE CV**.

Además de lo señalado anteriormente, **LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA** en los siguientes casos:

a) Fallas o defectos atribuidos por no realizar cualquiera de los servicios de mantenimiento indicados en esta Póliza, o cuando

éstos son realizados fuera de los períodos estipulados tanto en kilometraje como en tiempo, lo que ocurra primero.

b) Fallas o defectos atribuidos a la negligencia, maltrato, uso diferente del indicado en el presente Manual de Usuario o el uso fuera de las limitaciones o especificaciones de **VELOCÍ**, incluyendo caídas.

c) Daños ocasionados o derivados de modificaciones, adaptaciones o alteraciones al vehículo, al motor, al sistema eléctrico, a la suspensión, a los frenos a cualquier otro componente de la moto **VELOCÍ**.

d) Fallas o defectos derivados o atribuidos a una reparación o mantenimiento inadecuado. Estos deben ser garantizados por el CSV donde fueron realizados (siempre y cuando estos servicios no hayan sido garantías autorizadas por **VELOCÍ**). La cobertura de la Garantía queda sin aplicación en el caso de que un taller mecánico externo a la **Red CSV** o persona **NO** autorizada por **VELOCÍ** realice alguna reparación y/o modificación a la moto **VELOCÍ**.



CONDICIONES DE LA GARANTÍA PLATINUM

e) Fallas o defectos atribuidos a la renta de la moto **VELOCÍ** o al manejo en competencias.

f) Fallas o defectos a consecuencia de algún acontecimiento natural tal como: granizo, temblores, inundaciones, huracanes, entre otros; así como fuego, choques, robos y daños basados en estas situaciones.

g) Fallas o defectos causados intencionalmente o accidentes ocasionados por el propietario o terceros, por fuerza mayor o fortuitos.

h) Piezas de colisión y de desgaste natural como: filtro, espejos, cables de mando, discos de embrague, cojinetes, cámaras, bandas, cadenas, balatas de frenos, amortiguadores, suspensión, sistema de carburación, llantas, bujía, focos, fusible, batería, claxon y transmisión, debido a que son piezas que se desgastan por el uso o fácilmente pueden ser dañadas.

i) Fallas o defectos ocasionados por el bajo nivel o falta de aceite en el motor o la transmisión, por el bajo nivel o falta

de líquido de frenos en modelos que así lo requieran y/o el uso de lubricantes no recomendados por **VELOCÍ**.

j) Fallas o defectos ocasionados por sobrecalentar el motor.

k) Cuando el odómetro presente manipulación o alteraciones.



REQUISITOS PARA VALIDAR LA GARANTÍA

1. Tener debidamente llenado y sellado el **Certificado de Garantía** por el establecimiento que le vendió la **VELOCI** o por el **CSV**.

2. Haber realizado todos los servicios de mantenimiento indicados en la presente **Póliza de Garantía** en los **CSV**, de acuerdo con los estándares y especificaciones de **VELOCI**. Así como haber llenado correctamente el carnet de servicio.

3. En caso de no cumplir con alguno de los servicios de mantenimiento y/o haberlos realizado en un taller NO autorizado, es causa suficiente para perder la Garantía.

4. Presentar en el **CSV** de su elección la **VELOCI**, la presente Póliza debidamente llenada y sellada, identificación oficial. La presente Póliza ampara tu **VELOCI** y es el comprobante de que todos los servicios de mantenimiento han sido llevados a cabo.

5. Tener firmado y sellado el carnet de servicio en los comprobantes de servicio de tu **VELOCI**. **Debes exigir que el CSV lo firme y selle cada vez que lleves tu VELOCI a servicio.**

6. No haber realizado modificación alguna a la **VELOCI** sin previa autorización por escrito de **VELOCI MOTORS**.

7. Haber cumplido satisfactoriamente con los términos y condiciones de asentamiento del motor. **Ver Apartado Asentamiento del Motor. Página 20**

Una vez cumplido los requisitos, el Propietario deberá tener respuesta concreta en un plazo máximo de 03 días. Si ésta asistencia rebasa el plazo, deberán comunicarlo a nuestro **CENTRO DE CONTACTO VELOCI**.

800 VELOCI M (835 6246)
contacto@veloci.com.mx



SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Como propietario tiene la obligación de presentar su **VELOCÍ** al **CSV** de su elección para que le realicen los servicios de mantenimiento y de esta forma conservar la Garantía; el detalle de las actividades a realizar en cada servicio se encuentra en la **página 22**. Para realizar los servicios o revisiones correspondientes es necesario que presente únicamente la presente Póliza de Garantía; ya que es el documento donde se lleva el registro de los servicios realizados. Exige que el **CSV** le firme y llene el carnet de servicio. Los servicios de mantenimiento son los mostrados en la siguiente tabla*:

En todos los servicios de mantenimiento tienes una tolerancia no mayor a 50 kms o 7 días respectivamente.

* Lo que ocurra primero a partir de la fecha de venta.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Kilometraje	Meses	Días
500 kilómetros	1 mes	30 días
1,500 kilómetros	2 meses	60 días
3,000 kilómetros	3 meses	90 días
4,500 kilómetros	4 meses	120 días
6,000 kilómetros	5 meses	150 días
8,000 kilómetros	7 meses	210 días
10,000 kilómetros	9 meses	270 días
12,000 kilómetros	12 meses	360 días
15,000 kilómetros	15 meses	450 días
18,000 kilómetros	18 meses	540 días
21,000 kilómetros	21 meses	630 días
24,000 kilómetros	24 meses	720 días
27,000 kilómetros	27 meses	810 días
30,000 kilómetros	30 meses	900 días
33,000 kilómetros	33 meses	990 días
36,000 kilómetros	36 meses	1,080 días



ASENTAMIENTO DEL MOTOR

Un asentamiento inadecuado del motor le puede ocasionar graves daños o acortar su vida útil, por lo que te sugerimos seguir las siguientes instrucciones los primeros 3,000 kms:

- 1. Evitar sobrecargar la **VELOCI**. Ver Manual de Usuario.
- 2. **Acelerar suavemente** y no dar más de 1/2 carrera al acelerador.
- 3. **No recorrer distancias continuas** de más de 50 Kilómetros.
- 4. **No calentar el motor por más de 3 minutos.**
- 5. **No sobrepasar la velocidad máxima** indicada en el Manual de Usuario y/o Tabla de Asentamiento.
- 6. **Revisar frecuentemente que el nivel de aceite** del motor sea el correcto y que no tenga impurezas.

7. **Lubricar la cadena de transmisión y los cables de mando** cada mes o antes de ser necesario, en su caso.

8. **Hacer los servicios de mantenimiento en tiempo** y/o kilometraje, lo que ocurra primero, de acuerdo a esta Póliza.

Las **VELOCI** que sean sometidas a esfuerzos superiores a los indicados en la siguiente tabla de asentamiento del motor, no serán cubiertas por **VELOCI** siendo responsabilidad del propietario cubrir el pago de revisión, refacciones y mano de obra.

Usar gasolina de 92 octanos o mayor. Esta gasolina produce pocas impurezas en la bujía de encendido y aumenta la vida útil del motor.

TABLA DE ASENTAMIENTO DE MOTOR DE CUATRO TIEMPOS

TIPO	CILINDRADA	DURACIÓN DEL PERÍODO	RPM MÁXIMAS	GIRO DEL ACELERADOR	VELOCIDAD MÁXIMA
CUB, STREET, STREET SPORT, DOBLE PROPÓSITO, RACING CONCEPT, MOTOCARRO	110 cc	0 - 3,000 kilómetros	N/A	1/2 carrera	50 - 60 km/h
	125 cc	0 - 3,000 kilómetros	5,000	1/2 carrera	50 - 60 km/h
	150 cc	0 - 3,000 kilómetros	5,000	1/2 carrera	50 - 60 km/h
	200 cc	0 - 3,000 kilómetros	5,000	1/2 carrera	50 - 60 km/h
	250 cc	0 - 3,000 kilómetros	5,000	1/2 carrera	50 - 60 km/h
	300 cc	0 - 3,000 kilómetros	5,000	1/2 carrera	50 - 60 km/h
SCOOTER	150 cc	0 - 3,000 kilómetros	N/A	1/2 carrera	50 - 60 km/h
CUATRIMOTOS	200 cc	0 - 3,000 kilómetros	N/A	1/2 carrera	N/A
	250 cc	0 - 3,000 kilómetros	N/A	1/2 carrera	50 - 60 km/h



RECOMENDACIONES

- Para tu protección, al momento de conducir tu unidad debes **utilizar casco, lentes o mica de protección y guantes.**
- Para cualquier reparación de tu unidad, acude a tu **Centro de Servicio Autorizado VELOCI** más cercano.
- Los primeros **3,000 kilómetros** del recorrido de la motocicleta **no deberán de exceder de 50 -60 kms/h.**
- Después de los servicios del período de la Garantía, realice los **cambios de aceite cada 3,000 km.**
- **No lave la motocicleta a presión o a vapor,** puede ocasionar daños en los empaques, retenedores de aceite y componentes eléctricos.
- **No lave la motocicleta ni efectúe labores de ajuste de motor** cuando la motocicleta se encuentre caliente.
- **Verifique el sistema de frenos** y ajústelos si es necesario.
- **Revise y ajuste la tensión de la cadena de transmisión,** entre 15 y 25 mm de holgura, dos veces por semana. Lubríquela cada 500 km.
- **Revisa el nivel de aceite todos los días antes de encenderla,** entre las marcas de los niveles mínimo y máximo. Agregar de ser necesario.
- **Revisa el funcionamiento,** desgaste y el ajuste de las balatas del freno delantero y de las balatas del freno trasero.
- Para un mejor uso de su motocicleta, **lea cuidadosamente el presente Manual** y/o asesórese con el personal técnico del concesionario.
- **Espera entre 1 y 3 minutos para que se caliente el motor** y poder utilizarla, sólo si el motor está frío.
- **Revisa la presión de las llantas,** rayos que no estén flojos, rin que no presente golpes, cortes, fisuras o desgaste excesivo del perfil.
- **Revisa que la cantidad de gasolina** sea suficiente para tu recorrido.
- **Revisar el funcionamiento de:** luz principal, luz trasera, luz de freno, direccionales, claxon y arranque eléctrico.
- **Revisar que no presente fugas:** motor, transmisión, suspensión delantera y trasera, sistema de frenos y escape.
- **Verificar el apriete en:** eje de la rueda delantera y trasera, horquilla delantera y trasera y manubrio.
- **Conserve este manual cuidadosamente** ya que por ser uso exclusivo del Propietario. **No tiene reposición.**



ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Es muy importante asegurarse que a tu VELOCI le realicen las actividades que se muestran en la siguiente tabla de mantenimiento:

Los CSV (Centros de Servicio VELOCI) deben utilizar piezas originales y nuevas, exige las piezas sustituidas al momento.

ACTIVIDAD	ACTIVIDADES EN SERVICIOS PREVENTIVOS								
	Primero 500 kms	Segundo 1,500 kms	Tercero 3,000 kms	Cuarto 4,500 kms	Quinto 6,000 kms	Sexto 8,000 kms	Séptimo 10,000 kms	Octavo 12,000 kms	Posteriores 15,000 kms cada 3,000 kms ó 3 Meses
	30 días 1 mes	60 días 2 meses	90 días 3 meses	120 días 4 meses	150 días 5 meses	210 días 7 meses	270 días 9 meses	360 días 12 meses	
Revisión de punterías (ajuste cuando proceda)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste y lubricación de cadena (en los modelos que aplique)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revisión y limpieza del cedazo de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revisión y limpieza del filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lubricación y ajuste de chicotes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Apriete de tornillería (eje delantero y trasero, bases de amortiguadores, manubrio, barras de suspensión, soportes de motor y horquillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carburación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificación eléctrica: - Régimen de carga de batería - Luces (faro, luz trasera, luz de freno, direccionales y cuartos) - Líquido de batería (en los casos que aplique)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revisión de niveles: Líquido de frenos y Presión de llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cambio de aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cambio de bujía		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



• NO realizar los servicios preventivos en los CSV ANULA LA GARANTÍA.





Vicente Guerrero No. 76, Col. Agua Blanca Industrial
C.P. 45235 Zapopan, Jalisco. México

Tel. 52 (33) 3283 1160 - 800 (VELOCIM) 83 56 246

contacto@veloci.com.mx - veloci@veloci.com.mx

velocimotors.com.mx



Copyrights: VELOCI Motors S.A. de C.V. todos los derechos reservados.

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones debido a la constante innovación de nuestros productos sin previa notificación.