



MANUAL  
DE USO



Batidora

MODELO HM925S

# ÍNDICE

---

Secciones	Página
Datos del importador .....	01
Especificaciones eléctricas .....	01
Medidas de seguridad .....	01
Advertencias	
Diagrama de componentes .....	02
Operación y funcionamiento .....	02
Cómo usar la batidora	
Sugerencias .....	03
Limpieza .....	03

# BATIDORA

HM925S

Marca: Record  
Hecho en China

## Importador

COPPEL S.A. DE C.V.  
República Pte. 2855,  
Recursos Hidráulicos,  
Culiacán Rosales,  
Culiacán, Sinaloa 80105

Antes del primer uso,  
lee cuidadosamente este manual  
y consérvalo para futuras consultas.

## Especificaciones eléctricas.

120 V~ 60 Hz 300 W

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

### Advertencias

1. Este electrodoméstico no está diseñado para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales, sean diferentes, estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato.
2. Antes de usarlo, verifica que el voltaje corresponda al que se muestra marcado en el electrodoméstico.
3. Retira todos los empaques como bolsas de plástico, tornillera, etc. y no los dejes al alcance de los niños, ya que son fuentes potenciales de peligro.
4. Mantén tus manos alejadas cuando las piezas estén en movimiento.
5. Nunca uses ningún electrodoméstico con el enchufe o cable dañado.
6. Nunca uses accesorios no autorizados por el fabricante, puede provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.

Solamente  
para uso  
doméstico.



7. No dejes que la unidad de alimentación, el cable o el enchufe se mojen.
8. Cuando la batidora no esté en uso o desees limpiarla, asegúrate de que esté apagada y desconectada.
9. No expongas el motor al agua u otro líquido.
10. No permitas que el cable de toma de corriente cuelgue del borde de la mesa o toque superficies calientes ni la estufa.
11. No utilices la batidora al aire libre o en lugares húmedos.
12. Ten cuidado al levantar el aparato, revisa que la cabeza esté bloqueada y el tazón y accesorios estén asegurados antes de levantar.
13. Nunca excedas las capacidades máximas, de lo contrario, se sobrecargará.
14. Si ves que el aparato trabaja forzosamente, separa el contenido y prepáralo por separado.
15. No combines el uso de dos funciones a la vez.
16. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
17. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

**Nota:** Este aparato tiene un enchufe polarizado, es decir, una pata es más ancha que la otra. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, encájalo en una toma de corriente apta. Bajo ningún motivo modifiques el enchufe.

## DIAGRAMA DE COMPONENTES

- 1. Botón de turbo
- 2. Botón de ajuste de velocidad
- 3. Botón eyector de batidores y ganchos
- 4. Batidores
- 5. Ganchos para masa
- 6. Botón de candado
- 7. Tazón de acero inoxidable
- 8. Base

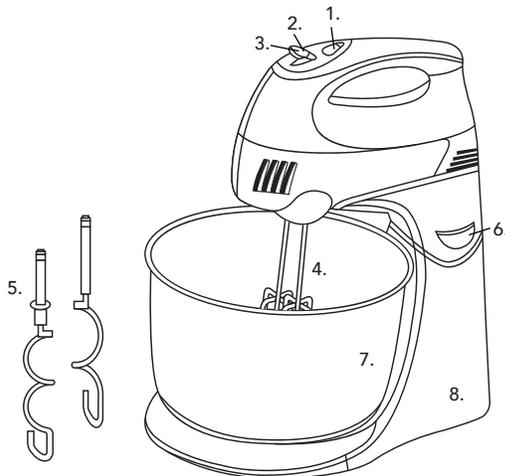


Fig.1

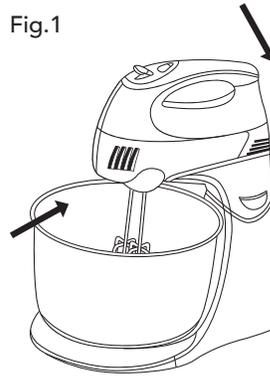


Fig.2



Fig.3

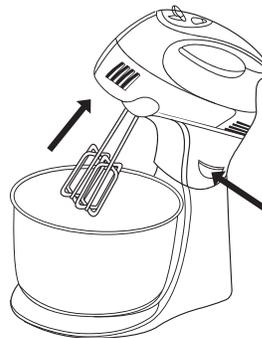


Fig.4



## OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

### Cómo usar la batidora

1. Coloca la batidora en el soporte (figura 1). Para removerla, debes mantener presionado el botón de candado que se indica (figura 2). Sosténla mientras se inclina (figura 3).
2. Ensambla los batidores o ganchos en la cabeza del electrodoméstico. Uno de los ganchos de masa tiene un anillo y solo puede ser colocado en la ranura grande.
3. Para bajar la cabeza de la batidora, presiona el botón mientras empujas la cabeza con tu mano (figura 4). Se escuchará un clic cuando ya se haya ajustado a la posición correcta.

4. Asegúrate de que la velocidad esté en "0", después conecta a la toma de corriente.
5. Gira el interruptor a la velocidad deseada para que comience a trabajar (si seleccionas el botón turbo, la potencia incrementará 25%).

**Advertencia:** No insertes cuchillos, cucharas o tenedores al tazón mientras esté en funcionamiento.

6. El tiempo máximo de trabajo no debe exceder de 5 minutos. Déjala descansar 10 minutos entre ciclos consecutivos.
7. Cuando finalices el batido, selecciona la velocidad "0" y desenchúfala.
8. Presiona el botón y levanta la cabeza de la batidora hasta que ajuste.
9. Retira los batidores o ganchos para su limpieza.
10. Retira los alimentos del tazón.

**Nota:** La batidora puede ser usada sin la base.

---

## SUGERENCIAS

-

- Los ingredientes refrigerados deben estar a temperatura ambiente antes de comenzar a batir.
- Para batir, los huevos a temperatura ambiente funcionan mejor.
- No te excedas en el tiempo de mezcla de los alimentos indicado en la receta.
- Para mejores resultados, aumenta la velocidad poco a poco.
- Después de procesar una porción, espera a que el aparato se enfríe antes de continuar con la siguiente.

## LIMPIEZA

-

- Antes de empezar a limpiar, desenchufa el aparato y espera a que se enfríe.
- Limpia toda la superficie exterior de la cabeza y la base con un paño húmedo.
- Lava el tazón, batidores y ganchos para masa con agua tibia.

**Precaución:** No utilices limpiadores abrasivos para asear el tazón de acero.