



MANUAL
DE USO



Extractor de jugos

MODELO GTM-8116

ÍNDICE

Secciones	Página
Datos del importador	01
Especificaciones eléctricas	01
Medidas de seguridad	01
Advertencias	
Diagrama de componentes	02
Operación y funcionamiento	02
Cómo armar el extractor	
Cómo desarmar el extractor	
Cómo usar el extractor	
Limpieza	03

EXTRACTOR DE JUGOS

Marca: Record
Hecho en China

GTM-8116

Importador

COPPEL S.A. DE C.V.
República Pte. 2855,
Recursos Hidráulicos,
Culiacán Rosales,
Culiacán, Sinaloa 80105

Antes del primer uso,
lee cuidadosamente este manual
y consérvalo para futuras consultas.

Especificaciones eléctricas.

127 V~ 60 Hz 850 W

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Advertencias

1. Este electrodoméstico no está diseñado para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una capacitación o supervisión para el funcionamiento del aparato.

PRECAUCIÓN: Manipula las cuchillas con extremo cuidado ya que son muy filosas.

2. Asegúrate de que el interruptor esté en la posición de apagado y el aparato esté desconectado para comenzar a armar.
3. Antes de conectar, verifica si el voltaje corresponde a las características eléctricas del aparato.
4. Asegúrate de usar el aparato sobre una superficie seca y nivelada.
5. No dejes que la unidad de alimentación, el cable y el enchufe se mojen.
6. Retira todos los empaques como bolsas de plástico, tornillera, etc. y no los dejes al alcance

Solamente para uso doméstico.




7. de los niños, ya que son fuentes potenciales de peligro.
7. Evita el contacto con partes en movimiento.
8. Nunca uses ningún electrodoméstico con el enchufe o cable dañado.
9. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
10. No dejes que el aparato cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
11. No uses el extractor al aire libre.
12. No utilices el aparato para usos distintos a los indicados en este manual.
13. No dejes el aparato desatendido mientras está en uso.
14. Asegúrate de que el aparato esté completamente armado y de que la cubierta se encuentre en la posición de bloqueo antes de encender el motor.
15. No utilices este aparato si la cesta del filtro está dañada.
16. No introduces alimentos en el tubo de alimentación con los dedos, apóyate siempre con el empujador de alimentos.
17. No lo coloques sobre o cerca de una hornilla de gas, quemador eléctrico o de un horno caliente.
18. No hagas funcionar el aparato por más de 3 minutos ininterrumpidos, déjalo enfriar para evitar un sobrecalentamiento.

19. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
20. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

NOTA: Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe encaja en una toma de corriente polarizada. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, inviértelo. Si aún así no encaja, ponte en contacto con un electricista calificado, de ninguna manera lo modifiques.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

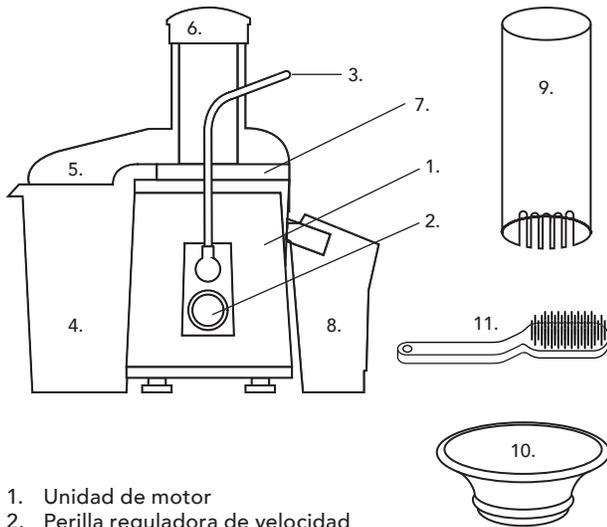

1. Unidad de motor
2. Perilla reguladora de velocidad
0 :Apagado
1: Baja velocidad
2: Alta velocidad
3. Palanca de bloqueo
4. Depósito de pulpa/ 2.0 litros
5. Vertedor de pulpa/ Cubierta del exprimidor
6. Empujador de alimentos
7. Colector del exprimidor
8. Vaso para jugo
9. Separador de espuma
10. Tamiz
11. Cepillo para limpieza

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

-

Cómo armar el extractor

1. Coloca el colector de jugo sobre la unidad de motor.
2. Coloca el tamiz de acero inoxidable en el acoplamiento inferior, después bájalo hasta que se asiente en el colector de jugo.

Nota: El borde superior del tamiz no debe ser más alto que el borde del colector de jugo cuando estén instalados.

3. Coloca la cubierta del exprimidor en la parte superior de la unidad.
4. Levanta la palanca de bloqueo sobre la cubierta del exprimidor hasta que ajuste y se haya cerrado.

Nota: Mantén la palanca de bloqueo en posición vertical de lo contrario el extractor no funcionará.

5. Inserta el empujador de alimentos dentro del tubo de la cubierta.
6. Coloca el depósito de pulpa en su posición, debajo del vertedor de pulpa.
7. Para separar la espuma del jugo, desliza el separador de espuma por las pestañas interiores del vaso para jugo. Si prefieres tener el jugo con espuma, entonces no se requiere el separador de espuma.
8. Coloca el vaso para jugo o un vaso común debajo de la boquilla.

Cómo desarmar el extractor

1. Retira el empujador de alimentos del tubo de alimentación.
2. Retira el recipiente para pulpa agarrando el tubo de alimentación e inclinando un poco el exprimidor para desacoplar el recipiente para pulpa.
3. Retira el vaso para jugo.
4. Sostén el vertedor para pulpa / cubierta del exprimidor y separa la palanca de bloqueo.
5. Levanta y retira el vertedor para pulpa / cubierta del exprimidor.

- Retira el colector de jugo y el tamiz colocando una mano debajo de la boquilla y la otra por debajo del borde de plástico negro frente a la boquilla y levantando hacia arriba. El tamiz puede ser removido del colector de jugo empujándolo hacia arriba a través del agujero en la parte inferior del colector de jugo.

Cómo usar el extractor

- El vaso para jugo o un vaso común debe estar colocado debajo de la boquilla para recoger el jugo.
- Antes de conectar, verifica si el voltaje corresponde a las características eléctricas del aparato.
- Selecciona una velocidad con la perilla, según el tipo de fruta o verdura que se vaya a exprimir.

NOTA: Las frutas y verduras blandas como las bayas, melones, pepinos, tomates, etc., deben ser exprimidas en la velocidad "1" (baja). Las más duras, como manzanas, apio, zanahorias, etc., deben ser exprimidas en la velocidad "2" (alta).

- Con el motor en marcha, coloca los alimentos en el tubo de alimentación. Con el empujador de alimentos, guía suavemente los alimentos por el tubo. Para extraer la máxima cantidad de jugo, siempre debes empujar los alimentos lentamente.
- Si el contenedor de pulpa está lleno, puede vaciarse durante el prensado. Gira el extractor y retira el contenedor de pulpa mientras sostiene el tubo de alimentación.
- El separador de espuma en el vaso para jugo va a eliminar la espuma que se vierte en el vaso. Si prefieres tener jugo con espuma, basta con quitar el separador del interior del vaso para jugo.
- Después de utilizar, gira la perilla a "0" y desenchufa el aparato.

LIMPIEZA

-

- Asegúrate de que el aparato esté completamente apagado y desconectado de la toma de corriente.
- Desarma el extractor.
- Limpia el contenedor de pulpa, vertedor de pulpa/ cubierta del exprimidor, empujador de alimentos, colector de jugo de plástico, vaso para jugo y separador de espuma con agua tibia y jabón, de preferencia utiliza un detergente suave.
- Mantén el tamiz en agua limpia. Utiliza el cepillo de limpieza incluido en el extractor para limpiar suavemente las cuchillas y el filtro.
- Sujeta el tamiz frente a la luz para asegurarte de que los orificios de malla fina del colador no estén bloqueados. Si así fuera, sumérgelo en agua caliente para aflojar la pulpa y limpia con el cepillo de nuevo.
- Deja secar todos los componentes sobre un paño o una toalla de papel antes de volver a montar en el extractor.
- Limpia la unidad de motor con un paño suave humedecido en agua caliente enjabonada.