



MANUAL  
DE USO



# Horno eléctrico

MODELO MG09DW

# ÍNDICE

---

Secciones	Página
Datos del importador .....	01
Especificaciones eléctricas .....	01
Medidas de seguridad .....	01
Advertencias	
Diagrama de componentes .....	02
Operación y funcionamiento .....	03
Antes de usar el horno por primera vez	
Cómo usar el horno	
- Mantener encendido	
- Tostar	
- Asar	
Mantenimiento y limpieza .....	04
Instrucciones para el cable corto .....	04

# HORNO ELÉCTRICO

MG09DW

Marca: Record  
Hecho en China

## Datos del importador

COPPEL S.A. DE C.V.  
República Pte. 2855,  
Recursos Hidráulicos,  
Culiacán Rosales,  
Culiacán, Sinaloa 80105

Uso  
doméstico



Antes del primer uso, lee cuidadosamente este manual y consérvalo para futuras consultas.

## Especificaciones eléctricas

120 V~ 60 Hz 1000 W

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

-

### Advertencias


1. Lee todas las instrucciones antes de conectar el horno.
2. Este electrodoméstico no está diseñado para manejarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban una capacitación o supervisión para el funcionamiento del aparato.
3. En caso de que menores de edad utilicen el horno, deberán ser supervisados por un adulto.
4. Retira todos los empaques del aparato, como bolsas de plástico o tornillos y no los dejes al alcance de los niños.
5. Protege el horno ante cualquier peligro eléctrico, no pongas el aparato en agua o cerca de cualquier otro líquido. Pon atención al enchufe y protégelo del agua.
6. Usa guantes para retirar los alimentos del horno y no toques las superficies calientes, como la parte superior, los lados o la puerta del horno.
7. Cuando el aparato esté encendido o conectado, supervisa a los niños y asegúrate de que no jueguen con el horno.
8. Deja aproximadamente 10-15 cm (100-150 mm) de espacio libre alrededor del horno con el fin de permitir la circulación adecuada del aire.
9. Coloca el aparato sobre una superficie seca y horizontal.
10. Desconecta el horno de la toma de corriente cuando esté apagado y antes de limpiarlo. Al desconectarlo, sujeta el enchufe y no tires del cable.
11. Usa únicamente los accesorios recomendados por el fabricante, cualquier otro accesorio puede ocasionar lesiones.
12. Antes de mover el horno de lugar, desconéctalo con cuidado tirando del enchufe (nunca del cable). Usa ambas manos para mover el aparato.

13. Mantén el cable alejado de superficies calientes y evita colocarlo en el borde de la mesa o mostrador.
14. No coloques este horno eléctrico dentro de otro horno caliente y manténlo lejos de las llamas o de un quemador eléctrico.
15. No utilices este horno si el enchufe o el cable de alimentación están dañados. Devuelve el aparato a tu distribuidor autorizado más cercano para su revisión, reparación o reemplazo.
16. No uses el horno al aire libre.
17. En caso de que el circuito eléctrico se sobrecargue con otros aparatos, este horno no podrá funcionar correctamente. Conéctalo en una toma eléctrica independiente.
18. Cuando el aparato esté en funcionamiento, la temperatura puede ser muy alta. Toma las debidas precauciones.
19. Cuando no estés utilizando este aparato, guarda solamente los accesorios pertenecientes al horno. No guardes ningún otro accesorio externo dentro del horno.
20. Evita cubrir el horno con telas o metales y mantenlo lejos de materiales inflamables cuando esté en funcionamiento, para prevenir un sobrecalentamiento o un incendio.
21. No coloques ningún objeto sobre el horno cuando esté en funcionamiento.
22. No coloques plástico, papel, cartón o materiales similares dentro del horno.
23. Para apagar el horno, gira el botón del temporizador en posición "off" y retira con cuidado el enchufe del tomacorriente.
24. Asegúrate de que los contenedores que coloques en el interior del horno sean herméticos. Además, deben tener espacio suficiente para permitir la expansión de fluidos.
25. Para evitar quemaduras accidentales, siempre utiliza el mango y las perillas para manejar el horno.
26. Deja que el aparato se enfríe completamente antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.
27. Evita introducir alimentos demasiado grandes o utensilios de metal en el horno, ya que pueden crear un riesgo de incendio o una descarga eléctrica.
28. No cubras con papel aluminio las bandejas, ni otro accesorio o parte del horno para evitar un sobrecalentamiento.
29. No utilices el horno para otro uso distinto al indicado.

## DIAGRAMA DE COMPONENTES

-

1. Elementos de calefacción superior
2. Elementos de calefacción inferior
- 3A. Perilla de temperatura
- 3B. Perilla de reloj automático
4. Luz indicadora
5. Bandeja para hornear
6. Estante de horneado
7. Bandeja para migajas

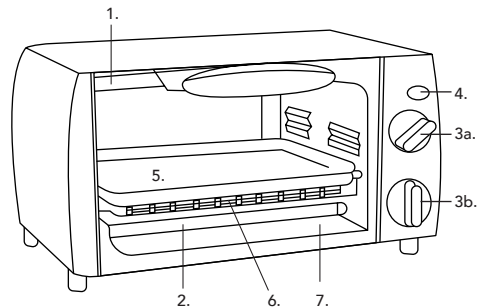

## OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

-

### Antes de usar

1. Retira todos los accesorios y materiales del empaque.
2. Lava el estante y las bandejas con agua tibia y jabón. Limpia con un trapo o una esponja húmeda el interior del horno. Por último, seca el horno con toallas de papel.
3. Coloca el horno sobre una superficie plana y estable, para no afectar el mismo circuito con otro aparato.
4. Deja aproximadamente 10-15 cm (100-150 mm) de espacio libre alrededor del horno para permitir la circulación adecuada del aire.
5. Asegúrate de colocar correctamente las bandejas de metal antes de usarlas.
6. Cuando uses el horno por primera vez, gira la perilla de función a "toast" (tostar) y la perilla de reloj automático a 15 minutos. De esta manera quemarás cualquier aceite que esté en el horno.\*

**Nota:** El horno puede humear durante este proceso. Como es un horno nuevo esto es normal, por lo general esto debe durar de 10 a 15 minutos.

### Cómo usar el horno

#### Mantener encendido

Para utilizar el tostador sin tiempo definido, gira la perilla hacia la posición de "stay on" (mantener encendido). De esta forma el tostador estará en funcionamiento hasta que coloques el temporizador en "off" (apagado).

### Tostar

Utiliza la función de tostar para alimentos como el maíz, pan, galletas y para calentar comida.

1. Coloca la rejilla del horno a la altura deseada.
2. Coloca la perilla de función a "toast" (tostar).
3. Revisa la temperatura de los alimentos antes de retirarlos, con el fin de asegurarte de que tengan la temperatura adecuada.
4. Siempre retira los alimentos con guantes protectores. Recuerda que la comida y el horno están demasiado calientes.

**Nota:** Cuando utilices la función de tostar, las resistencias superior e inferior estarán en funcionamiento.

### Asar

La función de asar es ideal para pescados, carnes y vegetales.

1. Coloca la rejilla del horno a la altura deseada.
2. Posiciona la perilla de función en "roast" (asar).
3. Selecciona el tiempo que desees para asar tus alimentos.
4. Revisa la temperatura de los alimentos antes de retirarlos, y asegúrate de que la temperatura interna de los alimentos sea la adecuada.
5. Siempre utiliza guantes protectores. Recuerda que la comida y el horno están demasiado calientes.

**Nota:** Cuando utilices la función de asar, solamente la resistencia superior está en funcionamiento.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- 
- 1. Limpia el horno regularmente. La acumulación de grasa puede causar un incendio.
- 2. No sumerjas el aparato en agua, ni limpies el horno con estropajos o esponjas metálicas, porque podrían quebrarse y tocar las partes eléctricas, ocasionando un riesgo de descarga eléctrica.
- 3. Desenchufa el aparato y deja que se enfríe por completo antes de limpiarlo.
- 4. Para limpiar el cristal de la puerta y la cámara interior del horno utiliza sólo un trapo húmedo con jabón. No uses utensilios afilados que pueden dañar el cristal.
- 5. Debes tener mucho cuidado cuando utilices recipientes no aptos para este horno, como de metal o vidrio.

## INSTRUCCIONES PARA EL CABLE CORTO

- 
- 1. Este aparato incluye un cable de energía corto para reducir los riesgos de tropiezos.
- 2. Puedes utilizar cables largos o extensiones, tomando las precauciones adecuadas.
- 3. En caso de que utilices un cable largo o una extensión, ten en cuenta que:
  - a. El voltaje eléctrico del cable de extensión debe tener el mismo voltaje del horno.
  - b. Para evitar accidentes con niños, coloca el cable o extensión para mantenerlo fuera de su alcance.

### Notas:

- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) como una medida de seguridad para reducir el riesgo de una descarga eléctrica.

- Este enchufe polarizado solamente entra en una tomacorriente polarizada y unidireccional. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, inviértelo. En caso de que aún no encaje, contacta a un electricista calificado. No intentes forzar el enchufe.