



Ventilador de pedestal

MODELO VPN-118XR

ÍNDICE

Secciones	Página
Datos del importador	01
Especificaciones eléctricas	01
Medidas de seguridad	01
Advertencias	
Diagrama de componentes	02
Operación y funcionamiento	02
Cómo armar el ventilador de pedestal	
Ensamble de cruceta	
Ajuste de altura y dirección del viento	
Cómo usar el ventilador	
Funciones específicas	
Limpieza	03

VENTILADOR DE PEDESTAL

Marca: Record
Hecho en China

VPN-118XR

Importador

COPPEL S.A. DE C.V.
República Pte. 2855,
Recursos Hidráulicos,
Culiacán Rosales,
Culiacán, Sinaloa 80105
-

Antes del primer uso,
lee cuidadosamente este manual
y consévalo para futuras consultas.

Especificaciones eléctricas.

127 V~ 60 Hz 80 W


MEDIDAS DE SEGURIDAD

-

Advertencias

- Este electrodoméstico no está diseñado para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una capacitación o supervisión para el funcionamiento del aparato.
- No conectes el ventilador con el cable de tomacorriente estirado al máximo o con esfuerzos, pues podría romperse, tampoco lo jales para desconectarlo.
- Retira todos los empaques como bolsas de plástico, tornillera, etc. y no los dejes al alcance de los niños, ya que son fuentes potenciales de peligro.
- Mantén tus manos alejadas cuando las piezas estén en movimiento.
- Nunca uses ningún aparato con el enchufe o cable dañado.
- No conectes o desconectes el enchufe con las manos mojadas.
- Para evitar cualquier descarga eléctrica, no sumerjas el producto en agua o en cualquier otro líquido.
- Mantén el cable alejado de superficies calientes.
- No utilices el ventilador si presenta un mal funcionamiento, si está caído o dañado.
- No insertes objetos dentro de las guardas y el aspa, ni intentes hacer contacto mientras esté en funcionamiento.
- No modifiques ni alteres ninguna pieza.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

Solamente
para uso
doméstico.

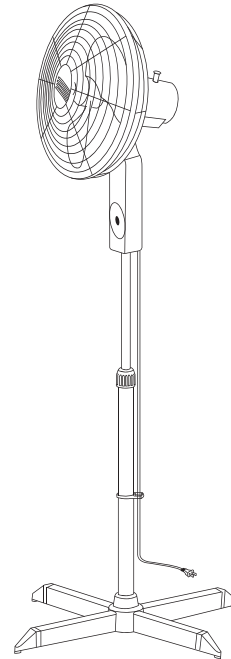

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


Cómo armar el ventilador de pedestal

1. Coloca la rejilla posterior hasta que coincidan los tres postes de la cubierta del motor.
2. Aprieta la tuerca seguro hasta el tope. Para aflojarla tienes que girarla en sentido contrario.
3. Introduce el aspa en la flecha del motor hasta que la punta esté alineada con la figura del centro del aspa, luego aprieta la perilla.
4. Coloca el arillo de cierre sobre la orilla de la rejilla frontal. Embónala con la rejilla posterior y coloca el seguro fijo en el alambre central superior de la rejilla posterior. Verifica que ambas estén sujetadas.
5. Jala hacia abajo la rejilla frontal y presiona las dos rejillas hasta que queden sujetas por el seguro de la banda.
6. Presiona el broche del seguro de la banda y verifica que las rejillas estén dentro de las guías del arillo de cierre.
7. El ventilador debe estar sobre una superficie plana y estable para prevenir caídas.


Ensamble de cruceta

1. Coloca la cruceta superior sobre la cruceta inferior y verifica que se acoplen correctamente las ranuras de ambas piezas. Retira los cuatro tornillos de las crucetas.
2. Sujeta el tubo guía sobre el ensamble de las crucetas y asegúrate de que los tornillos del tubo coincidan con los tornillos de las crucetas.
3. Aprieta los 4 tornillos sujetando ambas piezas.
4. Retira la tuerca de alturas e introduce la campana en el tubo guía y colócala sobre el ensamble de las crucetas.
5. Coloca la tuerca de alturas.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

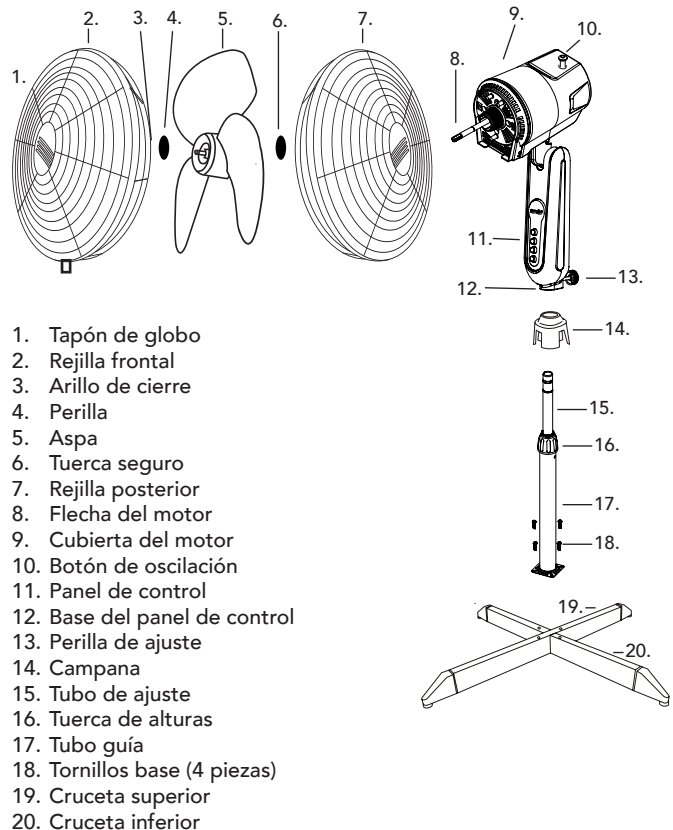

6. Eleva el tubo de ajuste y aprieta ligeramente la tuerca de alturas. Coloca la base en el tubo de ajuste hasta que embone y aprieta la perilla de ajuste.
7. Una vez que la base esté en posición, afloja la tuerca de alturas y ajusta a la altura deseada.

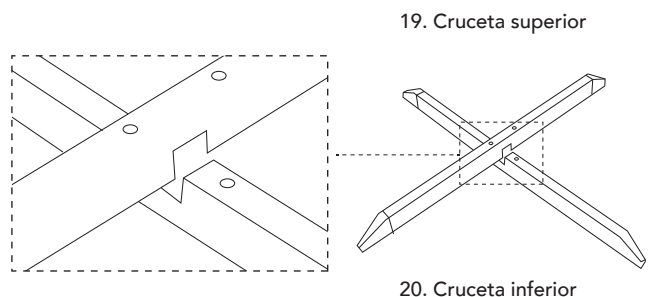

Ajuste de altura y dirección del viento

- Afloja la tuerca de alturas y eleva el tubo de ajuste hasta la posición deseada. Una vez en posición, aprieta nuevamente la tuerca.
- Realiza la misma operación en la perilla de ajuste para dirigir el viento hacia la dirección deseada.

Nota: La dirección del viento puede variar al activar la oscilación.

Cómo usar el ventilador

1. Conecta el cable tomacorriente a un contacto con 127 V~.
2. Asegúrate que el botón 0 esté presionado en el panel de control.
3. Presiona el botón 1 para iniciar el funcionamiento. Incrementa la velocidad con el 2 o 3. Para apagar, utiliza el 0.
4. Oprime el botón de oscilación y activa la oscilación horizontal. Para detenerla, jale el botón hacia arriba.

Funciones específicas

- Motor silencioso de bajo consumo eléctrico.
- Control de velocidad manual.
- Oscilación horizontal o fijo.
- Aspa de 18".

LIMPIEZA

-

- Antes de comenzar a limpiar, desconecta el ventilador de la corriente eléctrica.
- No intentes abrir ninguna parte de la cubierta del motor.
- Las rejillas y el aspa deberán ser desensambladas para ser aseadas con agua y jabón mientras que las demás piezas solo requerirán de un trapo húmedo. Deja que se sequen completamente para volver a ensamblar.
- No utilices líquidos limpiadores ni abrasivos.