



**zoom**

Guía de usuario

**Teléfono Android Multimedia Aura**



## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

### BATERÍA

Modelo: AURA

Marca: ZUUM

3.8 Vcc 2 500 mAh

Hecho en China

### Cargador

Modelo: AURA

Marca: ZUUM

Entrada: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 150 mA

Salida: 5.0 Vcc 1 A

Hecho en China

## ZUUM

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.

DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN SINALOA 80105.

**"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".**

16 GB de memoria, espacio libre después de aplicaciones pre-cargadas 9.66 GB

\*La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones\*

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

**Hecho en China**



---

## BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Aura". Lee esta guía cuidadosamente y guárdala para futuras consultas.

Y no se preocupe si las imágenes que utilizamos para demostrar las funciones del teléfono se ven un poco diferente de lo que se ve en su pantalla. Son las funciones lo que importa.

**TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.**

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



## CONTENIDO

### Vista general

Aspecto físico y botones

### Introducción

Instalar tarjeta SIM y tarjeta de memoria

Instalar y cargar batería

Encender el celular

Apagar el celular

Desbloquear pantalla

<b>05</b>	<b>Conexión</b>	<b>09</b>
05	Conexión de red inalámbrica	09
<b>06</b>	<b>Cuenta de Google</b>	<b>10</b>
06	Play Store	11
<b>07</b>	<b>Precauciones para el usuario</b>	<b>11</b>
<b>08</b>	<b>Glosario</b>	<b>12</b>
<b>08</b>	<b>Garantía</b>	<b>13</b>
09		



## VISTA GENERAL

### Aspecto físico y botones

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Conector del auricular   | 9. Cámara frontal      |
| 2. Sensor foto receptor     | 10. Auricular          |
| 3. Ranura de la tarjeta SIM | 11. Volumen            |
| 4. Pantalla táctil          | 12. Tecla de encendido |
| 5. Registro reciente        | 13. Cámara trasera     |
| 6. Tecla de inicio          | 14. Huella digital     |
| 7. Puerto USB               | 15. Altavoz            |
| 8. Tecla de retroceso       | 16. Flash              |






## INTRODUCCIÓN

### Instalar tarjeta SIM y tarjeta de memoria

Apaga el dispositivo antes de insertar o extraer la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria.

En el teléfono hay dos ranuras para tarjetas SIM; la ranura Sim 1 solo puede utilizar la tarjeta SIM, mientras que la ranura del SIM 2 puede utilizar tanto la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria.

- Utiliza la herramienta para abrir la ranura de la tarjeta.
- Inserta la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria correctamente.
- Empuja la tarjeta SIM a la posición correcta.

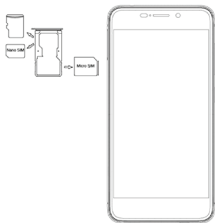

En la ranura para tarjeta SIM 2 no se puede insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria al mismo tiempo.



## Instalar y cargar batería

Este equipo cuenta con una batería interna recargable, ya instalada. Evita abrir la tapa trasera y extraer la batería del dispositivo, ya que corre el riesgo de dañarse.

**Nota:** Tapa y batería NO removible.

Para cargar la batería, realiza los siguientes pasos:

Conecta el cargador al teléfono y enchúfalo a una toma de corriente.

El indicador de batería, en la esquina de la pantalla, se desplazará para mostrar que se está cargando. Cuando esté completamente cargada, el indicador de batería se detendrá y no se verá desplazamiento de carga.

Desconecta el cargador del celular y desenchúfalo de la corriente.



## Encender el celular

Mantén presionada la tecla de encendido para encender el dispositivo.

La primera pantalla que aparece se conoce como Pantalla Inicio / Inactivo.

Arrastra el icono de desbloqueo para liberar la pantalla.

Si la pantalla se apaga, presiona brevemente la tecla de encendido para encender la pantalla.

## Apagar el celular

Mantén presionada la tecla de encendido.

Aparecerá una ventana emergente, selecciona Apagado.





## Desbloquear pantalla

Existen diferentes métodos para desbloquear la pantalla del equipo.

La manera predeterminada de desbloqueo es Deslizar. Solamente desliza tu dedo hacia arriba.

Para configurar otros métodos de desbloqueo ingresa a Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla.

**Nota:** "Sigue el proceso de bienvenida una vez encendido el equipo".

## CONEXIÓN

### Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica. Para activarla, realiza los siguientes pasos:

Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y actívala.

Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.

Para utilizar la conexión, introduce la contraseña en el punto de acceso en caso de ser necesario.



## Cuenta de Google

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play Store. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail, Google Play Store, Google Maps y mucho más.

La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

**Nota:** Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

**Nota:** Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta



## Play Store

Una vez configurada la cuenta de Google, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Play Store.

Presiona el icono Play Store, ingresa a tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

Nota: Necesitas habilitar la conexión a Internet para tener acceso a Play Store.

## Precauciones para el usuario

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresa el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.



## GLOSARIO

**SIM:** Tarjeta inteligente desmontable.

**USB:** Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

**FLASH:** Aparato que, mediante un destello, da la luz precisa para hacer una fotografía instantánea.



## PÓLIZA DE GARANTÍA

### COMERCIALIZADOR:

COPPEL, S.A DE C.V.  
REPÚBLICA PTE 2855  
RECURSOS HIDRÁULICOS  
CULIACÁN ROSALES  
CULIACÁN SINALOA 80105  
MÉXICO  
TELÉFONO: 01 800 220 7735

Modelo AURA

Marca: **ZUUM**

Producto: Teléfono celular con accesorios

El producto que usted compra tiene un año de garantía en defectos de fabricación a partir de la fecha de compra.

Para hacer válida la garantía tome en cuenta la siguiente información:

1. Para hacer efectiva la garantía, con respecto a cualquier cambio o reparación del artículo, es necesario presentar su equipo celular acompañado de la factura o nota de venta, en el que consten los datos específicos del producto objeto de compraventa, en cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o en la dirección del comercializador.
2. Coppel enviará a sus talleres su artículo para valoración y en su caso, reparación con piezas y componentes autorizados.
3. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Para hacer efectiva su garantía debe presentar la etiqueta de IMEI que está al reverso de su teléfono celular

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

