



### BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "AURA X".  
Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

#### BATERÍA

Modelo: AURA X  
Marca: ZUUM  
3.85 V<sub>m</sub> 4 600 mAh  
Hecho en China

#### CARGADOR

Modelo: AURA X  
Marca: ZUUM  
Entrada: 100-240 V~  
50/60 Hz 300 mA  
Salida: 5 V<sub>m</sub> 2 A  
Hecho en China

#### IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.

DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS  
HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN  
SINALOA 80105.

NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN: RTIZUAU19-1613

### "INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

"La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas."

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## VISTA GENERAL

1. Entrada auxiliar
2. Sensor de proximidad
3. Auricular
4. Cámara frontal
5. Sensor de luz
6. Bandeja para SIM / Tarjeta de memoria flash
7. Pantalla
8. Micrófono
9. Puerto Tipo C
10. Altavoz
11. Tecla de volumen
12. Botón de encendido
13. Cámara trasera
14. Cámara trasera
15. Flash
16. Sensor de huella



## INTRODUCCIÓN

### Instalar la tarjeta SIM

Debes insertar la tarjeta SIM antes de usar el teléfono.

1. Apaga el teléfono móvil.
2. Inserta la herramienta para retirar la bandeja porta SIM.
3. Coloca la tarjeta SIM en la bandeja haciéndola coincidir en el espacio.
4. Inserta la bandeja porta SIM en el dispositivo.

### Instalar la tarjeta de memoria flash

El teléfono es compatible con Tarjeta de Memoria Flash.

Por favor, sigue las instrucciones mencionadas anteriormente. Tiene la opción de usar dos tarjetas SIM a la vez, o un SIM y una tarjeta de memoria flash.

### Cargar la batería

El teléfono funciona con una batería recargable. Si su teléfono recibe un mensaje que le informa que la energía de la batería es demasiado baja, en ese momento, recarga la batería; conectando el cable USB al adaptador de corriente, y a la entrada micro USB del celular; si la carga es demasiado baja, se puede acortar la vida útil de la batería.


### Encender y apagar

#### Encender

Mantén presionado el botón de encendido del teléfono durante más de 3 segundos.

#### Apagar

Mantén presionado el botón de encendido del teléfono y seleccione "Apagar" en el cuadro emergente.

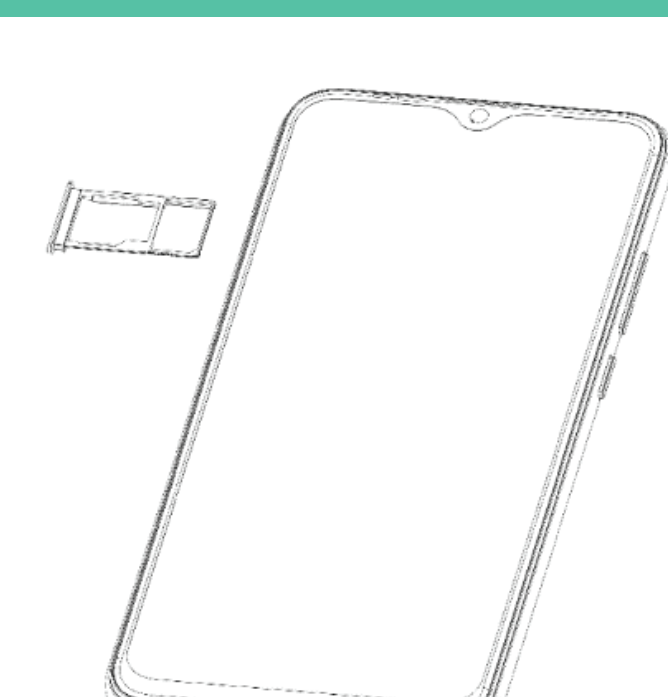

### Bloquear y desbloquear

Presione el botón de encendido para ingresar al modo de suspensión y, mientras tanto, la pantalla se bloqueará; presione el botón de encendido nuevamente para despertar y luego arrastre el bloqueo hacia arriba para desbloquearlo.

### Localización del IMEI

El teléfono Móvil cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado en este modelo al reverso del producto, retirando la batería se encuentra impreso, además estos números los pueden localizar con la marcación \*#06#.

### Radio FM

1. Conectar audífonos
2. Desbloquear el equipo
3. Acceder al menú
4. Elegir la opción de multimedia y seleccionar radio FM

Este servicio se ofrece de manera gratuita.

## CONEXIÓN

### Cuenta de Google

Tu cuenta de Google™ te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail™, Google Play, Google Maps y mucho más. La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

**Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.**

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

**Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta.**

### Google Play

Una vez configurada la cuenta de Google, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Google Play.

Presiona el icono Google Play, ingresa a tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

**Nota: Necesitas habilitar la conexión a internet para tener acceso a Google Play.**

### Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica.

Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Ir a configuración – Conexión de red inalámbrica y actívala.
- Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.
- Para utilizar la conexión, introduce la contraseña del punto de acceso en caso de ser necesario.

Google, Android y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

## PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresa el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

### Ubicación del equipo

1. Desplegar el menú de la parte superior deslizando el dedo de arriba hacia abajo
2. Habilitar la opción de "ubicación". (En cada aplicación que se necesite se debe habilitar por separado los permisos para la localización)

### En caso de robo o extravió.

Se debe descargar la aplicación "find my device" ingresar la cuenta Google y activar los permisos de localización.

En caso de robo o extravió siempre y cuando los datos móviles estén activados y vigentes; se puede acceder al sitio de "find my device" a través de la cuenta de Google y desde ahí hay diferentes opciones para proteger el contenido.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Si se moja o sumerge

Si cae en agua salada o en una piscina, proceda a secar el teléfono con una toalla. No toque los botones y apáguelo de inmediato. Retire la batería, si es posible, la tarjeta SIM y la Tarjeta de memoria flash.

Proceda a enviar el teléfono a un centro de servicio autorizado donde llevarán a cabo una revisión integral y se ejecutará un procedimiento para eliminar la humedad de los principales componentes.

En otros casos, se sugiere que aplicar calor, en círculos, con un secador, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

2. Daño de batería

Procure adquirir una batería original para reemplazar la averiada. Antes, descarte otras posibles causas de la falla: limpie los conectores de la pila con un trapo o cepillo seco (ni se le ocurra usar agua); descarte que el daño radique en el cable o cargador.

- 3 Almacenamiento

En primer lugar, libere espacio almacenando información en los servicios de la nube: bien sea Google Drive, Dropbox o iCloud.

Hay aplicaciones, como SD Card Manager o SD Manager, para Android, que facilitan el traslado de las aplicaciones (apps) y archivos a una Tarjeta de memoria flash

## GLOSARIO

FLASH: Dispositivo generalmente acoplado a una cámara fotográfica que despiden una luz muy intensa en el momento del disparo para suministrar un aporte de luz cuando la natural es insuficiente.

FM: Frecuencia modulada

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil internacional.

RAM: Memoria de acceso aleatorio

SIM: Tarjeta inteligente desmontable.

TARJETA DE MEMORIA FLASH: Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

### CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo, acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres, siempre y cuando este dentro del año de garantía y presente un defecto de fábrica.
4. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

### La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
2. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.

Modelo: AURA X  
Marca: ZUUM  
Producto: \_\_\_\_\_  
Fecha de compra: \_\_\_\_\_

COMERCIALIZADOR:  
COPPEL S.A. DE C.V.  
REPÚBLICA PTE. 2855  
RECURSOS HIDRÁULICOS  
CULIACÁN ROSALES  
CULIACÁN, SINALOA 80105  
R.F.C. COP-920428-Q20  
01-800-004-9886  
atencion@zuum.mx

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

**Condiciones:**  
1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo, acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.  
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.  
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres, siempre y cuando este dentro del año de garantía y presente un defecto de fábrica.  
4. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

### La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
2. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.

Modelo: AURA X  
Marca: ZUUM  
Producto: \_\_\_\_\_  
Fecha de compra: \_\_\_\_\_

