



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Brix II".
Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: Brix II
Marca: ZUUM
3.7 V= 1 000 mAh
Hecho en China

**EN ARGENTINA IMPORTADO POR COPPEL S.A.
SANTIAGO DEL ESTERO 1571
TIGRE (CP 1648)
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CUIT: 30-71041150-2**

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

"La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas."

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

VISTA GENERAL

1. Auricular
2. Pantalla
3. Cámara trasera
4. Bocina
5. Flash
6. Cubierta trasera
7. Entrada audífonos
8. Lateral izquierdo
9. Botón de encendido
10. Entrada Micro USB



INTRODUCCIÓN

Instalar la tarjeta SIM

Remover la tapa trasera y sacar la batería.


Insertar la tarjeta SIM en el Puerto para SIM, con la parte dorada mirando hacia abajo hasta que tope.

Instalar la tarjeta de memoria flash

Para Instalar la Tarjeta de memoria flash, abra el espacio, introdúzcala con la parte dentada hacia abajo en el espacio para la tarjeta y cierra el pestillo.

Con los contactos metálicos de la batería concordando con los contactos metálicos del espacio de la batería, introduce la batería y presiónala hasta que embone.

Después cierra la tapa trasera.

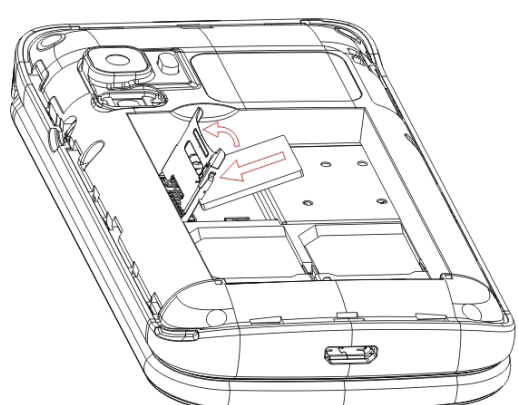

Instalar y cargar la batería

Con los contactos metálicos de la batería concordando con los contactos metálicos del espacio de la batería, introduce la batería y presiónala hasta que embone.

Después cierra la tapa trasera.

Introduzca el cable del cargador en el puerto de carga y conecte el adaptador a la corriente.

Localización del IMEI

El teléfono Móvil cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado en este modelo al reverso del producto, retirando la batería se encuentra impreso, además estos números los pueden localizar con la marcación *#06#.


Encender y apagar

Para encender/ Apagar su teléfono, presione y sostenga el botón de encender/apagar por algunos segundos.

Bloquear y desbloquear

Si el teléfono no se usa en un tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente, para desbloquearla:

- Presione cualquier tecla para activar la pantalla.
- Presione la tecla izquierda y presione la tecla *.

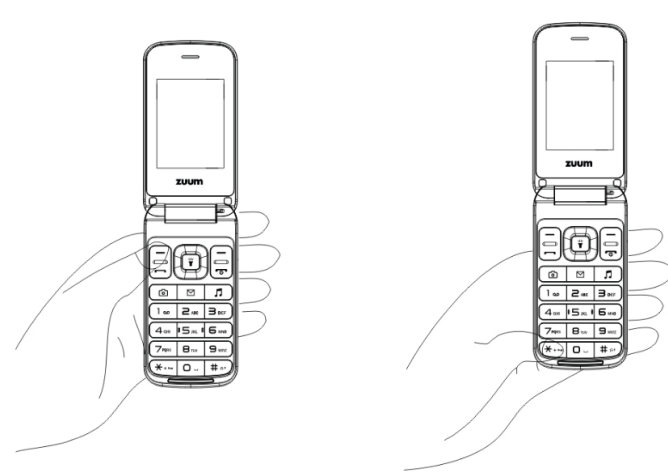

Radio FM

1. Conectar audífonos
2. Desbloquear el equipo
3. Acceder al menú
4. Elegir la opción de multimedia y seleccionar radio FM

Este servicio se ofrece de manera gratuita.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresar el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Si se moja o sumerge.

Si cae en agua salada o en una piscina, proceda a secar el teléfono con una toalla. No toque los botones y apáguelo de inmediato. Retire la batería, la tarjeta SIM y la Tarjeta de memoria flash. Proceda a enviar el teléfono a un centro de servicio autorizado donde llevarán a cabo una revisión integral y se ejecutará un procedimiento para eliminar la humedad de los principales componentes.

En otros casos, se sugiere aplicar calor, en círculos, con un secador, procurando que el calor no se enfoque en un solo punto del teléfono por mucho tiempo.

2. Daño de batería.

Procure adquirir una batería original para reemplazar la averiada. Antes, descarte otras pilas con trapas de la falla: no los conecte de otras pilas con trapas de la falla; no se le ocurra usar agua; descarte que el daño radique en el cable o cargador.

GLOSARIO

FLASH: Dispositivo generalmente acoplado a una cámara fotográfica que desde una luz muy intensa en el momento del disparo para suministrar un aporte de luz cuando la natural es insuficiente.

FM: Frecuencia modulada

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil internacional.

RAM: Memoria de acceso aleatorio

SIM: Tarjeta inteligente desmontable.

TARJETA DE MEMORIA FLASH: Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.