



### BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "BRIX R".  
Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

#### BATERÍA

Modelo: BRIX R  
Marca: ZUUM  
3.7 V<sub>max</sub> 800 mAh  
Hecho en China

#### CARGADOR

Modelo: BRIX R  
Marca: ZUUM  
Entrada: 100-240 V~  
50-60 Hz 0.15 A  
Salida: 5 V<sub>max</sub> 500 mA  
Hecho en China

**IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.**  
**DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS**  
**HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN**  
**SINALOA 80105.**

**NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN: RTIZUBR19-1671**

**"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".**

**"La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas."**

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## VISTA GENERAL

1. Acceso rápido reloj
2. Pantalla
3. Lateral izquierdo
4. Botón de encendido/apagado
5. Micro USB
6. Auricular
7. Cámara trasera
8. Bocina
9. Flash
10. Cubierta trasera



## INTRODUCCIÓN

### Instalar la tarjeta SIM

Remover la tapa trasera y sacar la batería.


Insertar la tarjeta SIM en el Puerto para SIM, con la parte dorada mirando hacia abajo hasta que tope.

### Instalar la tarjeta de memoria flash

Para Instalar la tarjeta de memoria flash, abra el espacio, introdúzcala con la parte dentada hacia abajo en el espacio para la tarjeta y cierra el pestillo.

Con los contactos metálicos de la batería concordando con los contactos metálicos del espacio de la batería, introduce la batería y presionala hasta que embone.

Después cierra la tapa trasera.

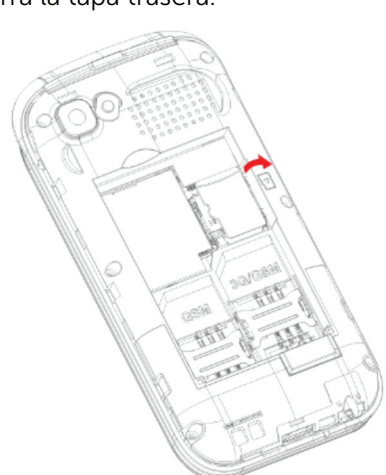

### Instalar y cargar la batería

Instala la batería con los contactos metálicos de la batería concordando con los contactos metálicos del espacio de la batería, introduce la batería y presionala hasta que embone.

Después cierra la tapa trasera.

Introduzca el cable del cargador en el puerto de carga y conecte el adaptador a la corriente.

### Localización del IMEI

El teléfono Móvil cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado en este modelo al reverso del producto, retirando la batería se encuentra impreso, además estos números los pueden localizar con la marcación \*#06#.


### Encender y apagar

Para encender/ Apagar su teléfono, presione y sostenga el botón de encender/apagar por algunos segundos.

### Bloquear y desbloquear

Si el teléfono no se usa en un tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente, para desbloquearla:

- Presione cualquier tecla para activar la pantalla.
- Presione la tecla izquierda y presione la tecla \*.

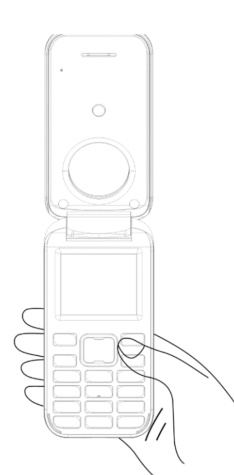

### Radio FM

1. Desbloquear el equipo
2. Acceder al menú
3. Elegir la opción de multimedia y seleccionar radio FM
4. Este servicio se ofrece de manera gratuita.

## PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresar el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Si se moja o sumerge.

Si cae en agua salada o en una piscina, proceda a secar el teléfono con una toalla. No toque los botones y apáguelo de inmediato. Retire la batería, si es posible, la Tarjeta SIM y la Tarjeta de Memoria Flash. Proceda a enviar el teléfono a un centro de servicio autorizado donde llevarán a cabo una revisión integral y se ejecutará un procedimiento para eliminar la humedad de los principales componentes.

En otros casos, se sugiere aplicar calor, en círculos, con un secador, procurando que el calor no se enfoque en un solo punto del teléfono por mucho tiempo.

2. Daño de batería.

Procure adquirir una batería original para reemplazar la averiada. Antes, descarte otras posibles causas de la falla: limpie los conectores de la pila con un trapo o cepillo seco (no se le ocurra usar agua); descarte que el daño radique en el cable o cargador.

## GLOSARIO

**FLASH:** Dispositivo generalmente acoplado a una cámara fotográfica que despende una luz cuando el momento del disparo para suministrar un aporte de luz cuando la natural es insuficiente.

**FM:** Frecuencia modulada

**IMEI:** Identidad del equipo de la estación móvil internacional.

**RAM:** Memoria de acceso aleatorio

**SIM:** Tarjeta inteligente desmontable.

**TARJETA DE MEMORIA FLASH:** Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

**USB:** Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

## PÓLIZA DE GARANTÍA



cerca de todos

Modelo: BRIX R  
Marca: ZUUM  
Producto: \_\_\_\_\_  
Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

### Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo, acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargo alguno para el consumidor, siempre y cuando este dentro del año de garantía y presente un defecto de fábrica.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

### La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto no hubiese sido alterado o reparado por personas autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



cerca de todos