



zuum

Guía de usuario

Teléfono Android Multimedia Domos



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: DOMOS

Marca: ZUUM

3.8 Vcc 2 200 mAh

Hecho en China

Cargador

Modelo: DOMOS

Marca: ZUUM

Entrada: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 200 mA

Salida: 5 Vcc 1 A

Hecho en China

ZUUM

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.

DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855, RECURSOS HIDRÁULICOS, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA 80105.

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

8 GB de memoria, espacio libre después de aplicaciones pre-cargadas 4.7 GB.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Hecho en China



Bienvenido

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Domos". Lee esta guía cuidadosamente y guárdala para futuras consultas.

Y no se preocupe si las imágenes que utilizamos para demostrar las funciones del teléfono se ven un poco diferente de lo que se ve en su pantalla. Son las funciones lo que importa.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2016.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



Contenido

Vista general	06	Precauciones para el usuario	13
Aspecto físico y botones	06	Glosario	13
Introducción	08	Garantía	14
Instalar la tarjeta SIM, tarjeta de memoria y batería.	08		
Cargar batería	09		
Encender y apagar	10		
Bloquear la pantalla	10		
Desbloquear la pantalla	11		
Conexión	11		
Conexión de red inalámbrica	11		
Cuenta de Google	12		
Play Store	12		



Vista general

Aspecto físico y botones





Botón de encendido.	Al usar tu teléfono, presiona este botón para bloquear la pantalla; mantenlo presionado para mostrar el menú de opciones. En este menú, podrás seleccionar diferentes opciones de perfiles, apagar o encender tu teléfono o activar y desactivar el modo avión.
Botón de volumen.	Presiónalo para ajustar el volumen de sonido de tu celular.
Icono menú.	Presiona este icono para ingresar a las opciones de la función seleccionada.
Icono de inicio.	Selecciona este icono para mostrar la pantalla de inicio. Si te encuentras en alguna parte de la pantalla de inicio, ya sea de lado izquierdo o derecho, al seleccionar este icono te desplazarás hasta la pantalla de inicio principal.
Icono regresar.	Selecciona este icono para regresar a la pantalla anterior.




Introducción

Instalar la tarjeta SIM, tarjeta de memoria y batería.

1. Mantén presionado el botón de encendido por unos segundos y después selecciona la función "Apagar" para apagar tu teléfono móvil.
2. Retira la cubierta trasera.
3. Inserta cuidadosamente la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM. Inserta primero la esquina recortada de la tarjeta SIM con las ranuras de color dorado hacia abajo. Presiona lentamente hasta que la tarjeta SIM esté completamente dentro.
4. Inserta cuidadosamente la tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta de memoria. Inserta la tarjeta de memoria con las ranuras de color dorado hacia abajo.
5. Inserta la batería con los contactos metálicos hacia abajo.

Nota: La tarjeta de memoria es muy pequeña. Mantenla fuera del alcance de los niños.

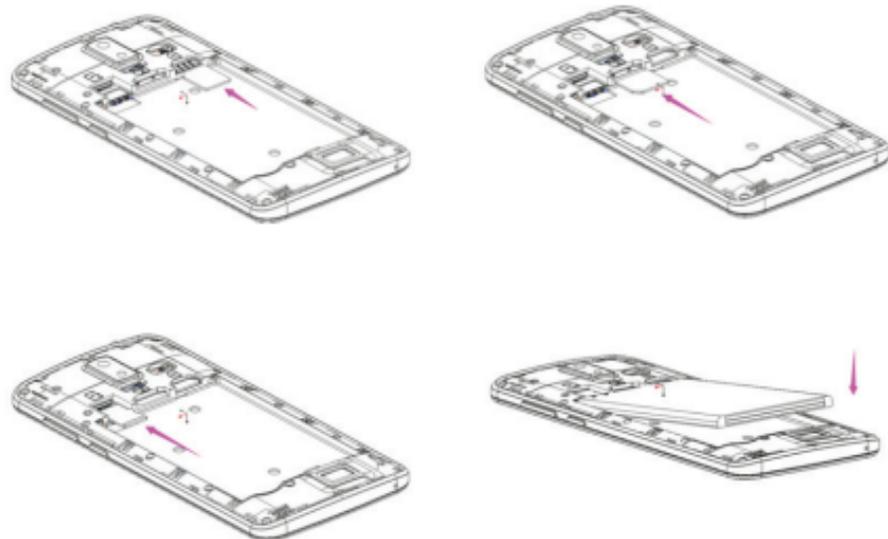



Cargar batería.

1. Instala la batería en tu teléfono móvil antes de cargar la batería.
2. Tu teléfono mostrará el estado de la batería.
3. El nivel de carga de la batería se mostrará con un icono en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Cuando la carga de la batería sea insuficiente, el teléfono móvil mostrará el mensaje "Batería baja".
5. Conecta el cargador en la entrada para cargar tu teléfono. Asegúrate que el cargador esté conectado correctamente.
6. Conecta el cargador a un enchufe de corriente eléctrica.
7. Durante la carga, aparecerá una barra parpadeante.
8. El icono de la batería dejará de parpadear cuando se complete la carga.


Nota: Antes de la carga, asegúrate que el voltaje y la frecuencia estándar de la red local coincidan con la tensión y la potencia nominal del cargador.





Encender y apagar

Mantén presionado el botón de encendido para encender o apagar el teléfono.

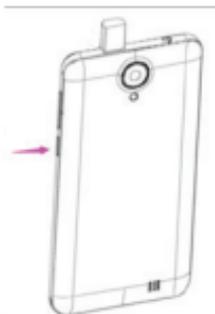

Bloquear la pantalla

Cuando se active el bloqueo de pantalla en Ajustes>Seguridad, presiona el botón de encendido para bloquear. Esto evitará presionar teclas accidentalmente y también se ahorrará la energía. Cuando se active la función Dormir> Ajustes de Pantalla, después del periodo seleccionado, la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar energía.





Desbloquear la pantalla

Presiona el botón de encendido, después desliza el botón que aparecerá en la pantalla en cualquier dirección.

Nota: "Sigue el proceso de bienvenida una vez encendido el equipo".

Conexión

Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica. Para activarla, realiza los siguientes pasos:

1. Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y actívala.
2. Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.
3. Para utilizar la conexión, introduce la contraseña en el punto de acceso en caso de ser necesario.



Cuenta de Google

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play Store. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail, Google Play Store, Google Maps y mucho más. La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta

Play Store

Una vez configurada la cuenta de Google, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Play Store. Presiona el icono Play Store, ingresa a tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

Nota: Necesitas habilitar la conexión a Internet para tener acceso a Play Store.



Precauciones para el usuario

1. Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.
2. Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.
3. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.
4. No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.
5. Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresas el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

Glosario

SIM: Tarjeta inteligente desmontable



PÓLIZA DE GARANTÍA

COMERCIALIZADOR:

COPPEL, S.A DE C.V.
REPÚBLICA PTE 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN SINALOA 80105
MÉXICO
TELÉFONO: 01 800 220 7735

Modelo: **DOMOS**

Marca: **ZUUM**

Producto: Teléfono celular con accesorios

El producto que usted compra tiene un año de garantía en defectos de fabricación a partir de la fecha de compra.

Para hacer válida la garantía tome en cuenta la siguiente información:

1. Para hacer efectiva la garantía, con respecto a cualquier cambio o reparación del artículo, es necesario presentar su equipo celular acompañado de la factura y/o nota de venta, en el que consten los datos específicos del producto objeto de compraventa, en cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o en la dirección del comercializador.
2. Coppel enviará a sus talleres su artículo para valoración y en su caso, reparación con piezas y componentes autorizados.
3. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Fecha de compra: _____

