

Guía de usuario

Reloj inteligente KINDO



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro reloj inteligente "KINDO". lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DEL DISPOSITIVO Y BATERÍA:

Modelo: KINDO
Marca: ZUUM
3.7 V ~ 450 mAh
Hecho en China

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN SINALOA 80105.

Número de homologación: RTZUK119-2018

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

"La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas."

IMPORTANTE:

- El reloj inteligente no incluye tarjeta SIM (Chip)
- Funciona con 2G, verifica que la compañía telefónica cuente con este servicio en la región donde será usado Kindo.

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

VISTA GENERAL



INTRODUCCIÓN



Instalar tarjeta SIM

1. Apaga el dispositivo (En caso que este encendido) y destapa la cubierta de extremo izquierdo.
2. Inserta la tarjeta SIM en el espacio correspondiente.
3. La tarjeta SIM debe insertarse como se muestra en la imagen, con las terminales hacia arriba
4. La tarjeta SIM se detecta automáticamente, si el dispositivo no muestra el icono G en la esquina superior izquierda, deberá reiniciar el reloj y esperar a que el icono aparezca.


Encender y apagar

Para encender/ apagar tu dispositivo, presiona durante unos segundos el botón central.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Si el dispositivo no se usa en un tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente, para desbloquearla:

- Presiona cualquier tecla para activar la pantalla.
- Presiona el panel táctil en el logo ZUUM.

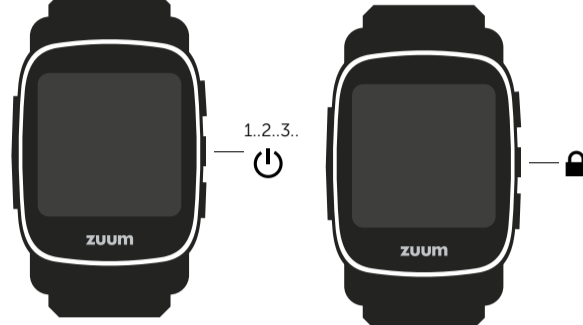

APLICACIÓN ZUUM SAFETY

Para configurar tu Kindo debes descargar e instalar en tu celular la aplicación Zuum Safety:

Android

Versiones AndroidTM 6.0 o superiores
Búscala en Google Play

iOS

Versiones iOS 7.0 o superiores
Búscala en App Store

Google, Android y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

Para sincronizar

Registro

1. Abre la aplicación ZUUM safety y da clic en "Registrarse".
2. Llena los espacios con tu Alias (Nombre de usuario) y correo electrónico.
3. Ingresa el número telefónico de tu celular.
4. Da clic en "Obtener código", revisa tu correo electrónico, el que ingresaste previamente, y llena el campo con el código que aparezca.
5. Crea contraseña
6. Acepta los términos y condiciones y da clic en registrarte.

Enlace

Antes de continuar asegúrate que Kindo esté encendido, con la tarjeta SIM insertada y éste muestre en la esquina superior izquierda el icono G

1. Selecciona "Añadir dispositivo" en la app y en Kindo, selecciona del menú "Código requerido". Cuando aparezca el código QR, escanéalo con tu celular..
Nota: puedes agregar más de un Kindo.



2. Llena el perfil de usuario agregando los datos personales como alias del usuario de Kindo, imagen o foto y número telefónico de la tarjeta SIM que se insertó en Kindo.

3. Enlace completado: Realiza una llamada a Kindo desde la aplicación para asegurar que el dispositivo se vinculó correctamente.

Funciones principales en Kindo

Llamadas

Presiona la tecla superior, inferior o desliza el menú táctil para elegir "Agenda telefónica", luego haz clic en "Agenda telefónica" para ver los contactos frecuentes y elige el contacto a llamar, para finalizar la llamada haz clic en el icono que aparece en pantalla. Se pueden agregar hasta 100 contactos.

Chat de voz

Presiona la tecla superior o la tecla inferior o desliza el menú táctil para elegir Chat de voz. Elige el contacto y mantén presionado el icono del Micrófono para grabar el mensaje de voz. Kindo puede enviar y recibir audios y emojis.


Encontrar amigos

Esta función necesita dos relojes del mismo modelo. Presiona la tecla superior, inferior o desliza el menú táctil para elegir "Buscar amigos". Luego haz clic en "Buscar amigos" al mismo tiempo en ambos relojes, colócalos cerca uno del otro, no excedas de 30 cm.. Espera hasta que soliciten hacerse amigos, se agregarán automáticamente y podrás ver la lista de amigos en la aplicación ZUUM safety.

Aplicación Zuum Safety


En la pantalla de inicio de Zuum Safety encontrarás las siguientes opciones:

1. Nivel de batería de Kindo
2. Botón de llamada
Con un solo click llamarás directo al Kindo que tienes sincronizado.
3. Contactos
Puedes administrar la lista de contactos y los miembros de la familia que puedan rastrear el reloj.
4. Notificaciones de mensajes sobre el reloj
5. Posicionamiento manual:
Haz clic para solicitar ubicación actualizada del Kindo.
6. Monitoreo de audio
Haz clic para solicitar llamada al reloj sin ningún sonido y signos en el reloj, monitoreando a través del audio (Llamada de monitoreo).
7. Contador de pasos:
Puedes tener el conteo de pasos del usuario de Kindo.

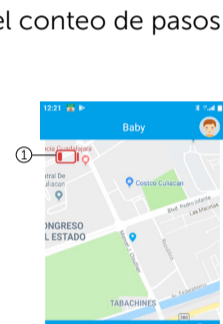

Chat de voz

1. Botón de chat de voz: mantén presionado el botón para grabar y suelta para enviar el audio. Este puede ser máximo de 15 segundos.
2. Botón de llamada: Haz clic para hacer una llamada a Kindo.
3. Emojis: Haz clic en el botón y elige el emoji a enviar a Kindo.
4. Mensaje de voz: Haz clic brevemente para escuchar el registro, mantén presionado para eliminar el mensaje.

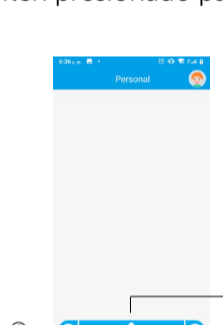

Sistema y configuración de la cuenta

Puedes configurar lo siguiente:

- Establecer información del dispositivo.
- Establecer zonas seguras, revisar el historial de ubicaciones, configurar las alarmas, administrar amigos, modo clase, tiempo de atención y el volumen de Kindo.
- Acerca del dispositivo: es para verificar el código IMEI y QR del dispositivo, y desvincular el reloj si es necesario.
- Configuración de dispositivo.
- Enlazar nuevo dispositivo.

Advertencias

- No arrojes el dispositivo al agua.
- Manténlo alejado del fuego y altas temperaturas.
- No permitas que los niños se lleven el reloj a la boca.
- Usa solo el cable USB incluido para cargar el reloj.
- El reloj no funcionará si está apagado o fuera de servicio.
- En caso de requerir otro cable para cargar, adquiere uno con la salida del cargador de 5 V ~ 1 A.

Este dispositivo soporta rastreo GPS/Conexiones inalámbricas/LBS

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

1. Todos los dispositivos son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.
2. Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.
3. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

4. No utilices el dispositivo mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

5. Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio.

Localización IMEI

Tu dispositivo cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado en este modelo al reverso del producto, retirando los 4 tornillos de la cubierta trasera se encuentra impreso encima de la batería, además estos números se pueden conocer presionando 3 veces el botón central.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si se moja o sumerge

Si cae en agua salada o en una piscina, proceda a secar el dispositivo con una toalla. No toque los botones y apáguelo de inmediato. Retire la batería, si es posible, la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria flash. Proceda a enviar el dispositivo a un centro de servicio autorizado

donde llevarán a cabo una revisión integral y se ejecutará un procedimiento para eliminar la humedad de los principales componentes.

En otros casos, se sugiere aplicar calor, en círculos, con un secador, procurando que el calor no se enfoque en un solo punto del dispositivo por mucho tiempo.

GLOSARIO

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

Tarjeta de memoria flash: Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

QR: Código de respuesta rápida.

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil internacional.

RAM: Memoria de acceso aleatorio.

SIM: Tarjeta inteligente desmontable.

Chat: charla o conversación informal.

PÓLIZA DE GARANTÍA



cerca de todos

Modelo: KINDO
Marca: ZUUM
Producto: _____
Fecha de compra: _____

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos USADOS, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo, acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargo alguno para el consumidor, siempre y cuando esté dentro del año de garantía y presente un defecto de fábrica.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.


La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.

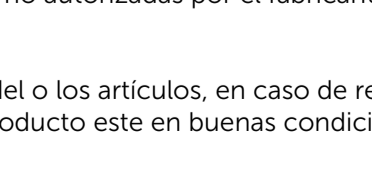

cerca de todos