



**zoom**

Guía de usuario

**Teléfono inteligente Magno S**



## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

### BATERÍA

Modelo: Magno S  
Marca: ZUUM  
3.8 V<sub>DC</sub> 2 210 mAh  
Hecho en China

### Cargador

Modelo: Magno S  
Marca: ZUUM  
Entrada: 100 - 240 V<sub>AC</sub> 50 / 60 Hz 150 mA  
Salida: 5 V<sub>DC</sub> 1 A  
Hecho en China

## ZUUM

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.  
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855, RECURSOS HIDRÁULICOS, CULIACÁN ROSALES,  
CULIACÁN, SINALOA 80105.

**"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".**

8 GB de memoria, espacio libre después de aplicaciones pre-cargadas 3.30 GB

\*La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones\*

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

**Hecho en China**



---

## Bienvenido

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Magno S". Lee esta guía cuidadosamente y guárdala para futuras consultas.

Y no se preocupe si las imágenes que utilizamos para demostrar las funciones del teléfono se ven un poco diferente de lo que se ve en su pantalla. Son las funciones lo que importa.

**TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.**

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



## Contenido

<b>Vista general</b>	<b>05</b>	<b>Precauciones para el usuario</b>	<b>09</b>
Aspecto físico y botones	05	<b>Glosario</b>	<b>10</b>
<b>Introducción</b>	<b>06</b>	<b>Garantía</b>	
Instalar tarjeta SIM	06		
Instalar tarjeta de memoria flash	07		
Cargar la batería	07		
Encender y apagar	07		
Desbloquear pantalla	07		
<b>Conexión</b>	<b>08</b>		
Conexión de red inalámbrica	08		
Cuenta de Google	08		
Play Store	09		



## Vista general

### Aspecto físico y botones

1. Botón de volumen
2. Botón de encendido
3. Botón recientes
4. Botón inicio
5. Botón regresar






## Introducción

### Instalar tarjeta SIM

Este teléfono puede operar con dos tarjetas SIM, permitiéndole tener acceso a dos redes diferentes.

Para insertar la(s) tarjeta(s) SIM:

1. Retira la cubierta de la batería.
2. Retira la batería para poder insertar la tarjeta SIM.
3. Inserta la tarjeta SIM en la ranura.
4. Vuelve a colocar la batería y finalmente la cubierta de la batería.

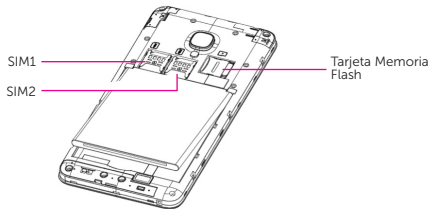



## Instalar tarjeta de memoria flash

1. Retira la cubierta de la batería.
2. Retira la batería para poder insertar la tarjeta de memoria flash
3. Inserta la tarjeta de memoria flash en la ranura.
4. Vuelve a colocar la batería y finalmente la cubierta de la batería.

Nota: Usa solo tarjetas de memoria flash compatibles con este dispositivo. Tarjetas de memoria flash incompatibles podrían dañar la tarjeta y el dispositivo, además de dañar la información almacenada en la tarjeta.

## Cargar la batería

Carga la batería del teléfono usando el cargador o conectando el cable USB (incluido) a tu computadora.

Nota: Utiliza solamente la batería especificada, de otra manera puede ocurrir una explosión.

## Encender y apagar

Mantén presionado el botón de encendido para encender o apagar el teléfono.

## Desbloquear pantalla

Existen diferentes métodos para desbloquear la pantalla del equipo.

La manera predeterminada de desbloqueo es Deslizar sobre la pantalla tu dedo hacia arriba.

Para configurar otros métodos de desbloqueo ingresa a Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla.

- Sigue el proceso de bienvenida una vez encendido el dispositivo.



## Conexión

### Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica. Para activarla, realiza los siguientes pasos:

1. Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y actívala.
2. Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.
3. Si el punto de acceso necesita la contraseña, deberás introducirla correctamente para utilizar la conexión.

### Cuenta de Google

Tu cuenta de Google™ te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play Store. Configura tu cuenta de Google en este equipo para

tener acceso a Gmail, Google Play Store, Google Maps y mucho más. La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

*Nota:* Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

*Nota:* Si no tienes una cuenta de Google, creaa una en el paso a paso de Configuración de cuenta.





## Play Store

Una vez configurada la cuenta de Google™, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Play Store. Presiona el icono Play Store, ingresa tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

**Nota:** Necesitas habilitar la conexión a Internet para tener acceso a Play Store.

## Precauciones para el usuario

1. Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.
2. Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.
3. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.
4. No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.
5. Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresa el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.



## Glosario

**SIM:** Tarjeta inteligente desmontable

**TARJETA DE MEMORIA FLASH:** Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible

**USB:** Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.

# PÓLIZA DE GARANTÍA



## COMERCIALIZADOR:

COPPEL S.A. DE C.V.  
REPÚBLICA PTE. 2855  
RECURSOS HIDRÁULICOS  
CULIACÁN ROSALES  
CULIACÁN, SINALOA 80105  
R.F.C. COP-920428-Q20  
01-800-004-9886  
atencion@zuum.mx

Modelo: MAGNO S

Marca: ZUUM

Producto:

Fecha de compra:

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

### Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar el artículo a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargos extras.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

