

Guía de usuario – México

Teléfono Rocket II



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Rocket II". Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: Rocket II
Marca: ZUUM
3.8 V~ 1 500 mAh
Hecho en China

CARGADOR

Modelo: Rocket II
Marca: ZUUM
Entrada: 100-240 V~
50/60 Hz 200 mA
Salida: 5 V~ 550 mA
Hecho en China

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN SINALOA 80105.

NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN: RTIZURO19-0214

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

"La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas."

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

VISTA GENERAL

1. Entrada para audífonos
2. Cámara Frontal
3. Luz Flash Frontal
4. Pantalla táctil
5. Micrófono
6. Auricular
7. Tecla de volumen
8. Botón de encendido
9. Cámara trasera
10. Luz Flash Trasera
11. Entrada Micro USB
12. Bocina




INTRODUCCIÓN

Instalar la tarjeta SIM

Debe insertar la tarjeta SIM antes de usar el teléfono.


1. Apague el teléfono móvil.
2. Retire la tapa posterior del dispositivo.
3. Saque la batería del teléfono
4. Inserta la tarjeta SIM correctamente en la(s) ranura(s) de tarjeta.

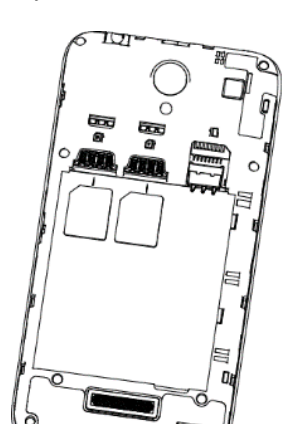

Instalar la tarjeta de memoria flash

Debe insertar la tarjeta SIM antes de usar el teléfono.

1. Apague el teléfono móvil.
2. Retire la tapa posterior del dispositivo.
3. Saque la batería del teléfono
4. Inserta la tarjeta Flash correctamente en la (s) ranura (s) de tarjeta.

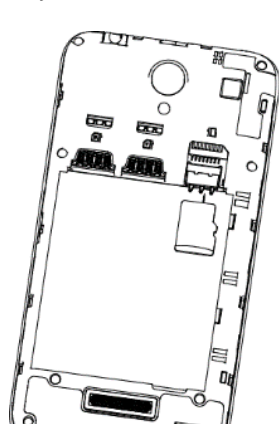

Instalar y cargar la batería

Su teléfono funciona con una batería recargable. Retire la tapa trasera, e inserte la batería en el espacio indicado haciendo coincidir la polaridad.

Si su teléfono recibe un mensaje que le informa de la energía de la batería es demasiado baja, en ese momento, recargue la batería; conectando el cable USB al adaptador de corriente, y a la entrada micro USB de su celular; si la carga es demasiado baja, puede acortar la vida útil de la batería.

Encender y apagar

Encender

Mantenga presionado el botón de encendido del teléfono durante más de 3 segundos.

Apagar

Mantenga presionado el botón de encendido del teléfono y seleccione "Apagar" en el cuadro emergente.

Radio FM

1. Conectar audífonos
2. Desbloquear el equipo
3. Acceder al menú
4. Elegir la opción de multimedia y seleccionar radio FM

Este servicio se ofrece de manera gratuita.

Bloquear y desbloquear

Presione el botón de encendido para ingresar al modo de suspensión y, mientras tanto, la pantalla se bloqueará; presione el botón de encendido nuevamente para despertar y luego arrastre el bloqueo hacia arriba para desbloquearlo.

Ubicación del equipo

1. Desplegar el menú de la parte superior deslizando el dedo de arriba hacia abajo
2. Habilitar la opción de "ubicación". (En cada aplicación que se necesite se debe habilitar por separado los permisos para la localización)

Localización del IMEI

El teléfono Móvil cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado en este modelo al reverso del producto, retirando la batería se encuentra impreso, además estos números los pueden localizar con la marcación *#06#.

CONEXIÓN

Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica (Internet).

Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Presiona el icono Ajustes > Conexión de red inalámbrica y actívala.
- Elige la conexión de red inalámbrica a la que deseas conectarte.
- Introduce la contraseña del punto de acceso en caso de ser necesario.

Google Play

Una vez configurada la cuenta de Google™, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Google Play™.

Presiona el icono Google Play, ingresa a tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

Nota: Necesitas habilitar la conexión a internet para tener acceso a Google Play.

Cuenta de Google

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail, Google Play, Google Maps y mucho más.

La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta.

Google, Android y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresa el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

En caso de robo o extravió

Se debe descargar la aplicación "find my device" e ingresar la cuenta Google y activar los permisos de localización.

En caso de robo o extravió siempre y cuando los datos móviles estén activados y vigentes; se puede acceder al sitio de "find my device" a través de la cuenta de Google y desde ahí hay diferentes opciones para proteger el contenido.

GLOSARIO

FLASH: Dispositivo generalmente acoplado a una cámara fotográfica que despiden una luz muy intensa en el momento del disparo para suministrar un aporte de luz cuando la natural es insuficiente.

FM: Frecuencia modulada

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil internacional.

RAM: Memoria de acceso aleatorio

SIM: Tarjeta inteligente desmontable.

TARJETA DE MEMORIA FLASH: Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

PÓLIZA DE GARANTÍA



Modelo: Rocket II
Marca: ZUUM
Producto: _____
Fecha de compra: _____

COMERCIALIZADOR:
COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA PTE. 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN, SINALOA 80105
R.F.C. COP-920428-Q20
01-800-004-9886
atencion@zuum.mx

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo, acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento, sin costos para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargo alguno para el consumidor, siempre y cuando este dentro del año de garantía y presente un defecto de fábrica.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.


La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



*Las imágenes utilizadas en este material son ilustrativas