



ZUUM

Guía de usuario

Teléfono Android Multimedia Roni



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: RONI

Marca: ZUUM

3.8 Vcc 2 700 mAh

Hecho en China

Cargador

Modelo: RONI

Marca: ZUUM

Entrada: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 300 mA

Salida: 5.0 Vcc 1 A

Hecho en China

ZUUM

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.

DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN SINALOA 80105.

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

8 GB de memoria, espacio libre después de aplicaciones pre-cargadas 4.61 GB.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Hecho en China



INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente Android- Modelo Roni - y le deseamos que el mismo tenga una vida larga y fructífera. Por favor, lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas. Nunca se sabe cuándo la puede necesitar.

Y no se preocupe si las imágenes que utilizamos para demostrar las funciones del teléfono se ven un poco diferente de lo que se ve en su pantalla. Son las funciones lo que importa.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



CONTENIDO

Vista general

Aspecto físico y botones

Introducción

Instalar tarjeta SIM y tarjeta de memoria

Instalar y cargar batería

Encender / apagar

Desbloquear pantalla

05	Conexión	08
05	Conexión de red inalámbrica	08
06	Cuenta de Google	08
06	Play Store	09
07	Precauciones para el usuario	09
07	Glosario	10
07	Garantía	11



VISTA GENERAL

Aspecto físico y botones

1. Puerto de audífonos
2. Puerto USB
3. Botones de volumen
4. Botón de encendido y apagado







INTRODUCCIÓN

Instalar tarjeta SIM y tarjeta de memoria

1. Quita la batería para instalar las tarjetas SIM y Tarjeta de memoria.

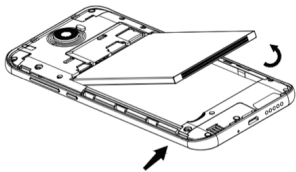

2. Inserta la tarjeta Nano SIM en la ranura correspondiente al nano SIM 1.
3. Inserta la tarjeta Micro SIM en la ranura correspondiente al Micro SIM 2.
4. Inserta la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente.

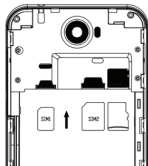



Instalar y cargar batería

Conecta el cargador al teléfono y enchúfalo a una toma de corriente.

El indicador de batería, se visualiza en la esquina de la pantalla, se desplazará para mostrar que se está cargando. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador se detendrá y no se verá desplazamiento de carga.

Desconecta el cargador de tu celular y desenchúfalo de la corriente.

Encender / apagar

Mantén presionado el botón de encendido y apagado por un periodo de 3 segundos y tu teléfono se encenderá. Para apagarlo, deja presionado el botón de encendido/apagado y después selecciona apagar equipo.

Desbloquear pantalla

Presiona un segundo el botón de encendido y apagado y desliza el dedo por cualquier lado de la pantalla.

Nota: Siga proceso de bienvenida una vez encendido el dispositivo



CONEXIÓN

Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica. Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y actívala.
- Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.
- Si el punto de acceso necesita la contraseña, deberás introducirla correctamente para utilizar la conexión.

Cuenta de Google

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play Store. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail, Google Play Store, Google Maps y mucho más.

La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.



También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

Nota: Si no tienes una cuenta de Google, puedes crear una en el paso a paso de configuración de cuentas.

Play Store

Una vez configurada la cuenta de Google, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Play Store.

Presiona el icono Play Store, ingresa a tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

Nota: Necesitas habilitar la conexión a Internet para tener acceso a Play Store.

Precauciones para el usuario

1. Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.



2. Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.
3. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.
4. No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.
5. Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresas el número de emergencia y luego presiona el Botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

GLOSARIO

SIM: Tarjeta inteligente desmontable

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.



PÓLIZA DE GARANTÍA

COMERCIALIZADOR:

COPPEL, S.A DE C.V.
REPÚBLICA PTE 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN SINALOA 80105
MÉXICO
TELÉFONO: 01 800 220 7735

Modelo RONI

Marca: **ZUUM**

Producto: Teléfono celular con accesorios

El producto que usted compra tiene un año de garantía en defectos de fabricación a partir de la fecha de compra.

Para hacer válida la garantía tome en cuenta la siguiente información:

1. Para hacer efectiva la garantía, con respecto a cualquier cambio o reparación del artículo, es necesario presentar su equipo celular acompañado de la factura y/o nota de venta, en el que consten los datos específicos del producto objeto de compraventa, en cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o en la dirección del comercializador.
2. Coppel enviará a sus talleres su artículo para valoración y en su caso, reparación con piezas y componentes autorizados.
3. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Fecha de compra: _____

