



### BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Stellar Pro". Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

#### BATERÍA

Modelo: Stellar Pro  
Marca: ZUUM  
4.35 V ~ 2 600 mAh  
Hecho en China

#### CARGADOR

Modelo: Stellar Pro  
Marca: ZUUM  
Entrada: 100-240 V ~  
50/60 Hz 400 mA  
Salida: 5 V ~ 1.5 A  
Hecho en China

**IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.**  
**DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN SINALOA 80105.**

**NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN: RTIZUST19-0255**

### "INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

"La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas."

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## VISTA GENERAL

1. Entrada para audífonos
2. Auricular
3. Cámara frontal
4. Botón Acceso Rápido
5. Tecla de volumen
6. Microfono
7. Entrada micro USB
8. Sensor de proximidad
9. Flash frontal
10. SIM y bandeja de tarjeta SD
11. Botón de encendido
12. Cámara trasera
13. Flash trasero
14. Cámara trasera




## INTRODUCCIÓN

### Instalar la tarjeta SIM

Debe insertar la tarjeta SIM antes de usar el teléfono.


1. Apague el teléfono móvil.
2. Inserte la herramienta para retirar la bandeja porta SIM
3. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja haciéndola coincidir en el espacio
4. Inserte la bandeja porta SIM en el dispositivo

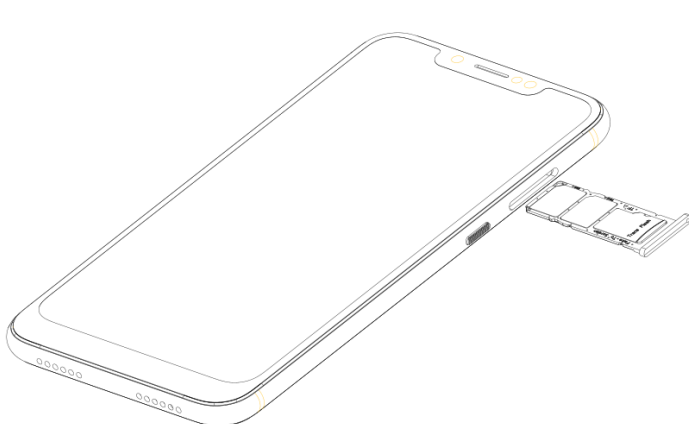

\*Las imágenes utilizadas en este material son ilustrativas


### Instalar la tarjeta de memoria flash

El teléfono es compatible con Tarjeta de Memoria Flash. Por favor, siga las instrucciones mencionadas anteriormente. Tiene la opción de usar dos tarjetas SIM a la vez, y una tarjeta de memoria flash.

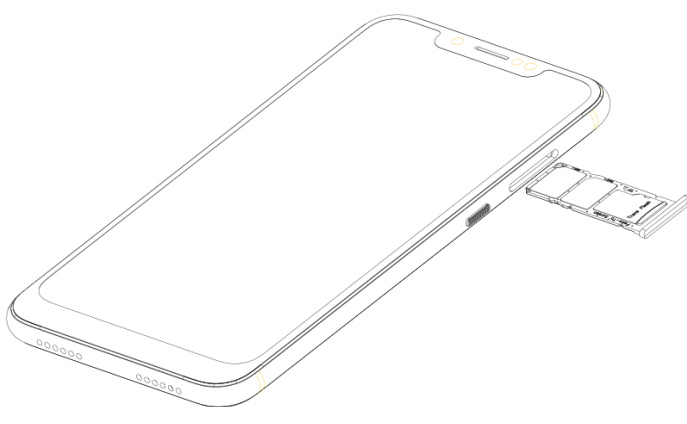

### Instalar y cargar la batería

Su teléfono funciona con una batería recargable. Si su teléfono recibe un mensaje que le informa que la energía de la batería es demasiado baja, en ese momento, recargue la batería; conectando el cable USB al adaptador de corriente, y a la entrada micro USB de su celular; si la carga es demasiado baja, puede acortar la vida útil de la batería.

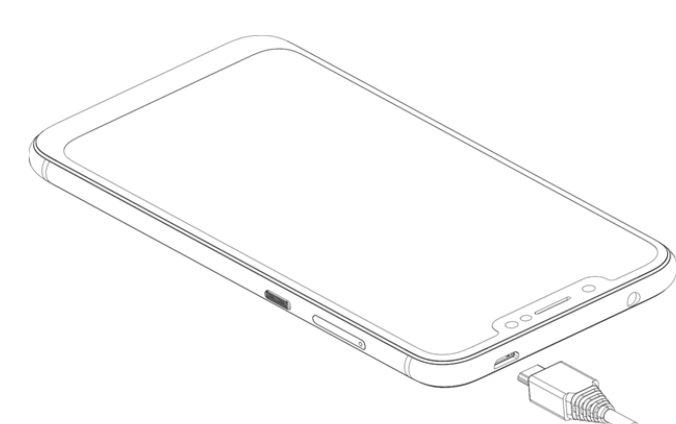

### Encender y apagar

#### Encender

Mantenga presionado el botón de encendido del teléfono durante más de 3 segundos.

#### Apagar

Mantenga presionado el botón de encendido del teléfono y seleccione "Apagar" en el cuadro emergente.

#### Botón de acceso rápido

Presione el botón de acceso rápido, se desplegarán dos opciones, seleccione:

-Limpieza de memoria, para borrar el caché y cerrar las aplicaciones en doble plano.

-Ahorro de batería, para optimizar la duración de la batería.

#### Localización del IMEI

El teléfono Móvil cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado en este modelo al reverso del producto, retirando la batería se encuentra impreso, además estos números los pueden localizar con la marcación \*#06#.

#### Bloquear y desbloquear

Presione el botón de encendido para ingresar al modo de suspensión y, mientras tanto, la pantalla se bloqueará; presione el botón de encendido nuevamente para despertar y luego arrastre el bloqueo hacia arriba para desbloquearlo.

#### Radio FM

1. Conectar audífonos
2. Desbloquear el equipo
3. Acceder al menú
4. Elegir la opción de multimedia y seleccionar radio FM

Este servicio se ofrece de manera gratuita.

#### Ubicación del equipo

1. Desplegar el menú de la parte superior deslizando el dedo de arriba hacia abajo
2. Habilitar la opción de "ubicación". (En cada aplicación que se necesite se debe habilitar por separado los permisos para la localización)

## CONEXIÓN

### Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica (Internet).

Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Presiona el icono Ajustes > Conexión de red inalámbrica y actívala.
- Elige la conexión de red inalámbrica a la que deseas conectarte.
- Introduce la contraseña del punto de acceso en caso de ser necesario.

### Google Play

Una vez configurada la cuenta de Google™, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Google Play™.

Presiona el icono Google Play, ingresa a tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

**Nota: Necesitas habilitar la conexión a internet para tener acceso a Google Play.**

### Cuenta de Google

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail, Google Play, Google Maps y mucho más.

La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

**Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.**

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

**Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta.**

Google, Android y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

## PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresa el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

### En caso de robo o extravió

Se debe descargar la aplicación "find my device" e ingresar la cuenta Google y activar los permisos de localización.

En caso de robo o extravió siempre y cuando los datos móviles estén activados y vigentes; se puede acceder al sitio de "find my device" a través de la cuenta de Google y desde ahí hay diferentes opciones para proteger el contenido.

## GLOSARIO

Tarjeta de memoria flash: Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

SIM: Tarjeta inteligente desmontable

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil internacional

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

FM: Frecuencia modulada

RAM: Memoria de acceso aleatorio

## PÓLIZA DE GARANTÍA



Modelo: Stellar Pro  
Marca: ZUUM  
Producto: \_\_\_\_\_  
Fecha de compra: \_\_\_\_\_

COMERCIALIZADOR:  
COPPEL S.A. DE C.V.  
REPÚBLICA PTE. 2855  
RECURSOS HIDRÁULICOS  
CULIACÁN ROSALES  
CULIACÁN, SINALOA 80105  
R.F.C. COP-920428-Q20  
01-800-004-9886  
atencion@zuum.mx

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

#### Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo, acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costos adicionales para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargo alguno para el consumidor, siempre y cuando este dentro del año de garantía y presente un defecto de fábrica.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

#### La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.

