zuum

Guía de usuario

# Teléfono Android Multimedia Uniq

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

### BATERÍA
Modelo: UNIQ
Marca: ZUUM
3.8 Vcc 2 500 mAh
Hecho en China

### Cargador
Modelo: UNIQ
Marca: ZUUM
Entrada: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 200 mA
Salida: 5.0 Vcc 1 A
Hecho en China

### Hecho en China

zuum

**IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.**
**DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN SINALOA 80105.**

**“INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS”.**

8 GB de memoria, espacio libre después de aplicaciones pre-cargadas 4.7 GB.

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones”
1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente Android- Modelo Uniq - y le deseamos que el mismo tenga una vida larga y fructífera. Por favor, lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas. Nunca se sabe cuándo la puede necesitar.

Y no se preocupe si las imágenes que utilizamos para demostrar las funciones del teléfono se ven un poco diferente de lo que se ve en su pantalla. Son las funciones lo que importa.

**TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.**
**Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.**

## CONTENIDO


**Vista general** **05**
Aspecto físico y botones 05
**Introducción** **05**
Instalar tarjeta SIM 05
Instalar tarjeta de memoria 06
Instalar y cargar batería 06
Encender y apagar 06
Bloqueo de pantalla 07
"Siga proceso de bienvenida una vez encendido el dispositivo" 07
**Conexión** **10**
Conexión de red inalámbrica 10
Cuenta de Google 10
Play Store 11
**Precauciones para el usuario** **11**
**Garantía** **13**

## VISTA GENERAL

**Aspecto físico y botones**

1. Botón de Volumen

2. Botón de Encendido

3. Lector de Huella

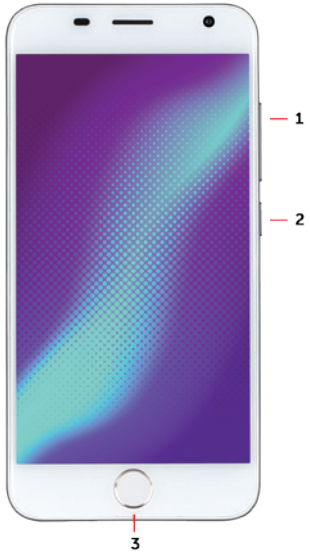


## INTRODUCCIÓN

### Instalar Tarjeta SIM

El teléfono soporta dos Tarjetas SIM y le permite utilizar dos redes móviles diferentes.

Para insertar las Tarjetas SIM

1. Apague el teléfono móvil y retire la cubierta trasera de la batería.
2. Inserte correctamente la Tarjeta SIM en la ranura.
3. Finalmente, inserte la batería e instale la cubierta trasera.

## Instalar Tarjeta de Memoria

1. Apague su teléfono móvil y retire la cubierta trasera de la batería.
2. Inserte la Tarjeta de Memoria Flash en la ranura.
3. Finalmente, inserte la batería e instale la cubierta trasera.

**Nota:** Solamente utilice Tarjetas de Memoria Flash compatibles con este dispositivo. Tarjetas de Memoria Flash incompatibles podrían dañar su dispositivo y alterar la información de la tarjeta.

## Instalar y cargar la batería

Para instalar su batería, debe quitar la tapa trasera e introducir la batería haciendo conexión con los espacios metálicos. Cargue la batería usando el cargador o conectando el cable USB (incluido con este teléfono) a la computadora.

**Nota:** Por favor use la batería específica de este producto, de otra manera podría causar explosión.

## Encender y apagar

Solo es necesario mantener presionado el botón de encendido de su dispositivo unos segundos y el móvil mostrará el video de bienvenida. Para apagarlo, mantenga presionado el botón de encendido y aparecerá en el centro de la pantalla un menú, seleccione “Apagar”.

## Bloqueo de pantalla

Cuando haya terminado de usar su teléfono celular debe bloquearlo para ahorrar energía. Presione el botón de encendido una sola vez y el teléfono celular se bloqueará.

## Entrada y Reconocimiento

1. En la opción de “Lector de Huella”, el usuario puede registrar una nueva huella digital, puede registrar hasta 5 huellas en total. Las huellas registradas también pueden ser eliminadas o renombradas.

2. Cuando el teléfono se encuentre bloqueado, el usuario puede tocar o presionar el Botón de Huella Digital para desbloquear. El teléfono capturará y reconocerá su huella digital. El teléfono vibrará cuando se desbloquee al identificar la huella. En caso de que el teléfono no reconozca la huella, ingrese la contraseña para desbloquearlo.

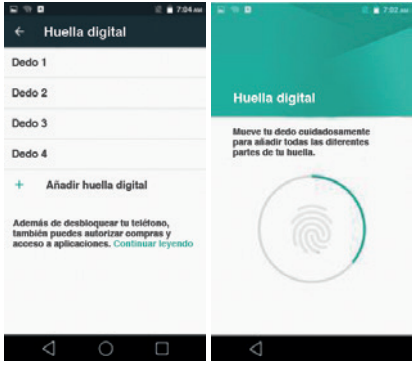

## Bloqueo de Aplicaciones por Huella Digital

1. En esta función, el usuario puede bloquear algunas aplicaciones para proteger su privacidad, en caso de querer ejecutarlas deberá utilizar su huella digital o contraseña para desbloquearlas. Antes de usar esta función, deberá configurar una contraseña diferente a la contraseña de seguridad.

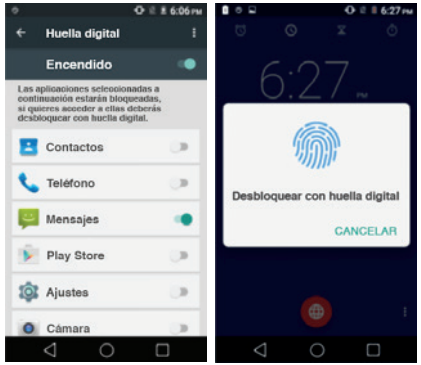


2. Cuando se ejecuta una aplicación bloqueada, aparecerá una ventanapara notificarle que necesita su huella o contraseña para desbloquear.

## Mensaje Bloqueado/Desbloqueado

1. El usuario puede bloquear algunos mensajes para proteger su privacidad, para abrirlos deberá desbloquearlos con su huella o contraseña. Antes de usar esta función, deberá configurar una contraseña diferente a la contraseña de seguridad y la contraseña de bloqueo de aplicaciones.

2. Cuando abra un mensaje bloqueado, aparecerá una ventana notificándole que desbloquee el mensaje con su huella o contraseña.

## Cerrar Huella Digital

Al configurar la función de desbloqueo como "Desplazar" o "Ninguna", la función de huella digital será desactivada, pero la información de su huella digital permanecerá guardada en su dispositivo. Active la función cuando lo desee. Cuando la función de desbloqueo es configurada como "Desplazar", utilice la función de Acceso Rápido, pero solamente podrá utilizar la contraseña para desbloquear una aplicación o desbloquear un mensaje.

Cuando el desbloqueo de pantalla esté configurado como "Ninguno", la función de acceso rápido se desactivará. Presione el Botón de Huella Digital para encender la pantalla. Solamente podrá usar la contraseña para desbloquear aplicaciones o desbloquear un mensaje.

**"Siga proceso de bienvenida una vez encendido el dispositivo"**

# CONEXIÓN

## Conexión de Red Inalámbrica

Su teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red Inalámbrica. Esto es muy útil para navegar por internet con el teléfono.
1. Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y actívela.
2. Introduzca Conexión de red inalámbrica y seleccione el punto de acceso al que desea conectarse.
3. Si el punto de acceso necesita la contraseña, deberá introducir la Contraseña correcta para utilizar la conexión correctamente.

## Cuenta de Google

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play Store™. Configura tu cuenta en este equipo para tener acceso a Gmail, Google Play Store™, Google Maps y mucho más.
La configuración de tu cuenta será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

**Nota:** Se requiere conexión a internet para configurar tu cuenta de Google.

También puedes configurar tu cuenta desde Cuentas > Añadir cuenta Google.  Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

Nota: Si no tienes una cuenta de Google, puedes crear una en el paso de Configuración de cuenta

## Google Play Store™

Una vez configurada la cuenta, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Google Play Store™.
Presiona , ingresa tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

Nota: Necesitas habilitar la conexión a internet para tener acceso a Google Play Store™.

## Precauciones para el usuario

1. Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.
2. Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

3. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, mientras estés en gasolineras o en alguna zona de demolición.

4. No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

5. Para llamadas de emergencia: asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresa el número de emergencia y luego presiona la tecla "llamar". No finalices la llamada hasta que se te indique

## GLOSARIO

**SIM:** Transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia.

**MEMORIA FLASH:** Formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**COMERCIALIZADOR:**
COPPEL, S.A DE C.V.
REPÚBLICA PTE 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN SINALOA 80105
MÉXICO
TELÉFONO: 01 800 220 7735

Modelo UNIQ
Marca: **ZUUM**
Producto: Teléfono celular con accesorios

El producto que usted compra tiene un año de garantía en defectos de fabricación a partir de la fecha de compra.

Para hacer válida la garantía tome en cuenta la siguiente información:

1. Para hacer efectiva la garantía, con respecto a cualquier cambio o reparación del artículo, es necesario presentar su equipo celular acompañado de la factura y/o nota de venta, en el que consten los datos específicos del producto objeto de compraventa, en cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o en la dirección del comercializador.
2. Coppel enviará a sus talleres su artículo para valoración y en su caso, reparación con piezas y componentes autorizados.
3. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Fecha de compra: _____

zuum